

# FMV- 7000NA2 取扱説明書

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本書では次の項目を説明しています。

本書をお読みになる前に	2
梱包物の確認	8
パソコンを持ち運ぶときは	8
電源を入れる	
セットアップ	
電源を切る	16
ご購入時の設定に戻す	
リカバリ/再インストール概要	
リカバリ操作	
再インストール(Windows NT)	23
再インストール(Windows 98)	29
お問い合わせ先	37

### FMV マニュアルについて

機器の取り付け、ソフトウェア、トラブルシューティング、およびカスタムメイドオプションなどの内容は、富士通パソコン情報サイトFMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/) 内の『FMVマニュアル』に記載されています。『FMVマニュアル』は、「スタート」ボタン  $\rightarrow$  「(すべての) プログラム」 $\rightarrow$  「FMVマニュアル」から参照いただけます。



### 本書をお読みになる前に

#### 安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本パソコンを安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

本パソコンをお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、添付の『安全上のご注意』をよくお読みになり、理解されたうえで本パソコ ンをお使いください。

また、『安全上のご注意』およびマニュアルは、本パソコンの使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

#### 保証書について

- ・保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- ・保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください(詳しく) は、保証書をご覧ください)。
- 修理後は、パソコンの内容が修理前とは異なり、 ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、フロッピー ディスクなどに複写して、保管しておれてください。
  ・ 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年です。

#### 使用許諾契約書

富士通株式会社(以下弊社といいます)では、本パソコンにインストール、もしくは添付されているソフトウェア(以下本ソフトウェアといいます)をこ 使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただいております。 は、 なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前になって ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウェアに別途の「使用条 件」もしくは「使用許諾契約書」等が、添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。

#### **'フトウェアの使用条件**

1. 本ソフトウェアの使用および著作権

本グライン・アンスのようのも「FTEE」 お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本バソコンでのみ使用できます。なお、お客様は本パソコンのご購入により、本ソフトウェアの使用 権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。

お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用(バックアップ)媒体を作成することができます。

本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み 本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソ フトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。

複製

- 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。 (1) 本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用(バックアップ)媒体以
  - 外には複製は行わないでください。 ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。
- 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。 (2)

第三者への譲渡

お客様が本ソフトウェア(本パソコンに添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます)を第三者へ譲渡する場合には、 ななが、イン・フェン・にはいている。 ・インフトウェアがインストールされたパソコンとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本パソコンに添付されている媒体を本パソコンとは別に第三者へ譲渡することはできません。

改造等

お客様は、 本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを行うことはできません。

保証の範囲

- (1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本パソコンをご購入いただいた日から 90 日以内に限り、お申し出をいただけれ ば当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。 また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥(破損等)等がある場合、本パソコンをご購入いただいた日から1ヶ月以内に限り、不良品と
- 良品との交換に応じるものとします (2) 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の
- 喪失その他の金銭的損害を含みますが、 これに限られないものとします) に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の 可能性について知らされていた場合も同様とします
- 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上 記(1)の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。
- ハイセイフティ

本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対す る重大な危険性を伴う用途をいいます。

原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

富士通株式会社

#### マイクロソフト製品サービスパック

Microsoft® Windows® をご利用のお客様がより安定したシステムを運用していく上で、マイクロソフト社はサービスパックを提供しております(http:// www.microsoft.com/japan/)

お客様は、最新のサービスパックをご利用いただくことにより、その時点でマイクロソフト社が提供する Microsoft® Windows® にて最も安定したシステムを

構築できます。したがいまして、 当社としては、最新のサービスパックをご利用いただくことを基本的には推奨いたします。

ただし、お客様の環境によっては、サービスパック適用により予期せぬ不具合が発生する場合もありますので、ご利用前にはサービスパックの Readme.txt を必ずご確認ください。

また、万一、インストールに失敗したことを考慮し、システムのバックアップを取ることを推奨いたします。

#### データのバックアップについて

本装置に記録されたデータ(基本ソフト、アプリケーションソフトも含む)の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。

データが失われた場合でも、保証書の記載事項以外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの責任を一切負いか ねますのでご了承ください。

#### 添付の CD-ROM などは大切に保管してください

これらのディスクは、本パソコンに入っているソフトウェアをご購入時と同じ状態に戻すときに必要です。

#### 液晶ディスプレイの特性について

以下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- ・TFT 液晶ディスプレイは高度な技術を駆使し、一画面上に 235 万個以上 (解像度 1024 × 768 の場合) の画素 (ドット) より作られております。このため、画面上の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合がありますが、これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。

### 本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険 性を伴う用途をいいます。

原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

#### 注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるように要求されることがあります。

本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスクなど)が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。

本装置の使用環境は、温度 5 ~ 35 ℃、湿度 20 ~ 80% (RH) です。また、保存環境は、温度 -10 ~ 60 ℃、湿度 20 ~ 80% (RH) です。

このパソコンは、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会が定める高調波ガイドラインの適用対象外です。

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準 (PC-11-1988) に適合しております。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ると刊刷します。 ただし、プレインストールされた基本ソフトによっては、本製品の省エネルギー機能が使用できないため、基準を満たさない場合もあります。



#### 保守修理サービスのご案内

弊社では、保守修理サービスとして、以下の「契約サービス」「スポット保守サービス」を用意しております。

お客様のご希望、ご利用状況に合わせたサービスをお選びの上、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元にお申し込みください。

お客様と契約に基づき、機器管理を行います。

保守サービス料金は月額の定期保守料をお客様に負担していただきます。

料金は定額ですので、お客様の予算管理も容易です。

定期保守サービス

トラブルを未然に防止するとともに、機器の機能維持を行うため、定期的に予防点検、整備調整作業を行います。万一の障害発生時には保守員がお客 様に伺い、保守修理作業を実施いたします。

業務にご利用の場合などで、機器の使用頻度の高いお客様に最適なサービスです。

・ 定額訪問修理サービス

万一のトラブルの際に、保守員がお客様に伺い、修理作業を実施いたします。

定額点検サービス

トラブルを未然に防止するための定期点検のみを実施する契約サービスです。

点検時の部品の交換、障害発生時の保守作業については別途有償とさせていただきます。

#### ■ スポット保守サービス

必要に応じてその都度利用していただく保守サービスです。

保守サービス料金は、サービス実施の都度、お客様に負担していただきます。

スポット訪問修理サービス

お客様のご依頼により、保守員が修理にお伺いします。

修理料金はその都度ご清算いただきます。なお、保証書の無料修理規定による保証期間中の修理費用は無償ですが、訪問に必要な費用は別途有償とな ります。

スポット持込修理サービス

「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元にお持ち込みいただき、修理完了後に、お客様にお引き取りいただきます。経済的な 費用で修理できます。

スポット引取修理サービス

お客様のご依頼により、弊社指定の運送業者がお客様をご訪問させていただき、機器を回収いたします。修理完了後に、お客様までご返送させていた だくサービスです

なお、保証書の無料修理規定による保証期間中の修理費用は無償ですが、往復の運送に必要な費用は別途有償となります。

・スポット点検サービス お客様のご依頼により、保守員がお客様を訪問させていただき、機器を整備・点検します。

機器の長期間の使用や移設作業後に点検を行いたい場合などにご利用いただけます。なお、点検時に部品交換などが必要と判断された場合は別途有償 とさせていただきます

※アフターサービスなどについて、ご質問などがございましたら、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元へお問い合わせく ださい。

#### 本書の表記

#### ■警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるお それのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよ くご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを 示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが 発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

<u> </u>	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な 警告内容が示されています。
0	●で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的 な指示内容が示されています。

#### ■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
<b>炒重要</b>	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
$\rightarrow$	参照ページや参照マニュアルを示しています。

#### ■キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述 しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

#### ■コマンド入力(キー入力)

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:

- ・↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。 また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。
- ・CD-ROM ドライブのドライブ名を、[CD-ROM ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

[CD-ROMドライブ]:\#setup.exe

#### ■画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

#### ■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例:「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作 」

「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

#### ■BIOS セットアップの表記

本文中のBIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「-」(ハイフン)でつなげて記述する場合があります。

例:「メイン」メニューの「フロッピーディスク A」の項目を「使用しない」に設定します。

「メイン」 - 「フロッピーディスク A」: 使用しない

### ■フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブ

フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブが搭載されていないモデルの場合、各ドライブが必要な操作では、別売の周辺 機器を用意してください。使用できる周辺機器については、『システム構成図』をご覧ください。

周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

#### ■お問い合わせ先/ URL

本文中に記載されているお問い合わせ先や WWW の URL は 2002 年 5 月現在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください  $(\rightarrow P.37)$ 。

#### ■カスタムメイドオプション

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載されている場合があります。

そのため、お使いのパソコンがカスタムメイドオプションを取り付けている場合、本文中の説明と一部記載が異なる場合があります。

### ■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

なお、本書ではお使いの OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

製品名称	本文『	中の表記	
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional	- Windows XP	
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition	Willdows AF	
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000		Windows **
Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0	4.0 Windows NT		windows **
Microsoft® Windows® Millennium Edition	Windows Me		
Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION	Windows 98		
Microsoft® MS-DOS® operating system	MS-DOS		
Norton AntiVirus <sup>TM</sup> 2002	AntiVirus		
VERITAS RecordNow DX 4.0	RecordNow		
Adobe® Acrobat® Reader 5.0	Acrobat Reader		
Intel® SpeedStep <sup>TM</sup> Technology Applet	Intel SpeedStep		
Intellisync <sup>®</sup> for Notebooks	Intellisync		
Phoenix® Portables Suite	Portables Suite		

※: Windows XP/2000/NT/Me/98 のように併記する場合があります。

#### ■機種名表記

本文中の機種名を、次のように略して表記します。

なお、本書ではお使いの機種以外の情報もありますが、ご了承ください。

機種名	本文中の表記	
FMV-7000NA2	(NA)	本パソコン/パソコン本体
FMV-6120NU2 FMV-610NU2	[NU]	
FMV-612NU2/E	(NU E)	
FMV-7160MR2	(MR)	
FMV-6100MG2 FMV-610MG2	[MG] その他のパソコン [MC] (LS)	その他のパソコン
FMV-665MC2		
FMV-273LS2 FMV-273LS2/WL		

モデル	本文中の表記	
モデム搭載	モデム搭載モデル	
有線 LAN 搭載	有線 LAN 搭載モデル	・LAN 搭載モデル
ワイヤレス LAN 搭載	ワイヤレス LAN 搭載モデル	TLAN 俗戦モブル

### ■警告ラベル/注意ラベル

本パソコンには警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。

警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

#### ■パソコン本体の廃棄について

パソコンの液晶ディスプレイ内の蛍光管には水銀が含まれております。パソコンを廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に 関する法律」の規制を受けます。

なお、パソコンを使用していた状態のまま廃棄すると、ハードディスク内の情報を第三者に見られてしまう恐れがあります。廃棄するときは、すべてのドライブをフォーマットすることをお勧めします。

ただし、フォーマットやファイルを削除しただけでは、悪意を持った第三者によってデータが復元される可能性があります。機 密情報や見られたくない情報を保存していた場合には、市販のデータ消去ソフトなどを利用して、データを消去し、復元され ないようにすることをお勧めします。

#### ●法人・企業のお客様へ

パソコンを廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の許可を取得している会社に処分を委託する必要があります。弊社は、「富士通リサイクルシステム」を用意し、お客様の廃棄のお手伝いをしておりますのでご利用ください。

#### ●個人のお客様へ

パソコンを廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

#### ■富士通リサイクルシステムについて

弊社では 1998 年より、法人・企業のお客様から廃棄されるパソコン本体を「富士通リサイクルシステム」(有料)にて回収・リサイクルし、資源の有効利用に取り組んでおります。

お問い合わせ/お申し込み先: http://eco.fujitsu.com の「富士通リサイクルシステム」をご参照ください。なお、法人・企業以外のお客様はお申し込みできません。

#### ■使用済バッテリパックの廃棄について

バッテリパック(リチウムイオン電池)は、貴重な資源です。リサイクルにご協力ください。

バッテリパックを火中に投じると破裂のおそれがあります。使用済バッテリパックは、ビニールテープなどで絶縁処理をしてください。

#### ●法人・企業のお客様へ

使用済バッテリパックを廃棄する場合は、富士通株式会社環境本部(電話番号:044-754-3411)にお問い合わせください。

#### ●個人のお客様へ

使用済バッテリパックは、「充電式電池リサイクル協力店くらぶ」に加入の販売店などに設置してあるリサイクル BOX に入れてください。



このマークは、リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

#### Li-ion

#### ユーザー登録について

本パソコンのユーザー登録は、FMWORLD.NET でできます。

### FMV マニュアルの参照

機器の取り付け、ソフトウェア、トラブルシューティング、およびカスタムメイドオプションなどの内容は、富士通パソコン 情報サイト FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/) 内の『FMV マニュアル』に記載されています。「スタート」ボタン  $\rightarrow$  「(すべての) プログラム」  $\rightarrow$  「FMV マニュアル」から参照してください。

Microsoft、Windows、MS、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright® FUJITSU LIMITED 2002

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

### 梱包物の確認

『梱包物一覧』をご覧になり、添付品をご確認ください。 足りない部品などがあった場合は、できるだけ早く、ご購入 元にご連絡ください。

### パソコンを持ち運ぶときは

本パソコンを持ち運ぶ場合は、次のようにしてください。

- ●本パソコンの電源を切ってください。
- ●フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが セットされていないことを確認してください。
- ●液晶ディスプレイを閉じてください。
- ●本パソコンをかばんの中などに入れて携帯する場合は、パソコン本体背面を下側に、ラッチを上側にして、かばんに入れてください。

### 電源を入れる

#### 注意事項

- ●ご購入後、初めてご使用になる場合は、マルチベイの梱包 用テープをはがしてください。
- ●ご購入後、初めて電源を入れる場合は、周辺機器の取り付けなどは行わないでください。
- ●フラットポイントが搭載されていないモデルでは、電源を 入れる前に必ずマウスを接続してください。
- ●電源を入れてから、持ち運んだり、衝撃や振動を与えたり しないでください。故障の原因となります。
- ●マルチベイに何も取り付けていない状態で電源を入れないでください。故障の原因となります。
- ●電源を入れる場合、および本パソコンを持ち運ぶ場合は、 フロッピーディスクドライブにディスクがセットされて いたら、取り出してください。
- ●電源を入れる際、ノイズが発生することがあります。その 場合は、音量を下げてお使いください。
- ●電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。再度 電源を入れる場合は、10 秒以上待ってから電源を入れてく ださい
- ●電源を入れても画面に何も表示されないときは、次のことを確認してください。
  - ・状態表示 LCD の SUS/RES 表示(①)を確認してください。点灯している場合は、キーボードかポインティングデバイスに触れてください。また、【Fn】+【F7】キーを押して、明るさを調整してください。点滅している場合は、電源ボタンを押して動作状態にしてください。消灯している場合は、電源を入れてください。


・バッテリ運用している場合は、状態表示 LCD のバッテリ残量表示を確認してください。本パソコンご購入時やバッテリが充電されていない場合は、AC アダプタを接続してください。

#### 電源の入れ方

ここでは、本パソコンの通常の電源の入れ方について説明します。


#### **1** AC アダプタを接続します。

AC アダプタのコードを接続し(1)、パソコン本体の DC-IN コネクタに接続します (2)。 その後、プラグをコンセントに接続します (3)。

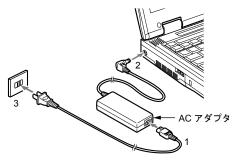


#### 2 液晶ディスプレイを開きます。

前面のラッチを右にスライドしてロックを外し、液晶 ディスプレイに手を添えて持ち上げます。

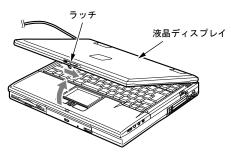

#### 3 パソコン本体の主電源スイッチを ON にします。

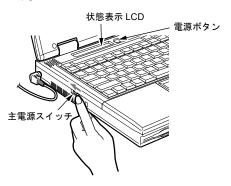

### **修重要**

▶ Windows NT をお使いの場合は、電源が入っているときに液晶ディスプレイを閉じないでください。

### POINT

- ▶ POST とは、Power On Self Test (パワーオンセルフ テスト)の略で、パソコン内部に異常がないか調べる 自己診断テストです。本パソコンの電源が入ると自動 的に行われ、OS の起動直前に完了します。
- ▶ POST 中に電源を切ると、自己診断テストが異常終了 したと診断されます。本パソコンでは、自己診断テス トの異常終了回数をカウントしており、3回続いた場 合、4回目の起動時にエラーメッセージを表示します。 POST 中は、不用意に電源を切らないでください。

### セットアップ

初めて電源を入れた後に行う Windows の初期設定 (Windows セットアップ) について説明します。必ず、本書の手順に従って操作してください。

次の「留意事項」をよくお読みになり、電源を入れて Windows セットアップを始めます。

なお、内蔵ポインティングデバイスがない場合は、あらかじ めマウスを接続してください。

### 留意事項

● Windows セットアップを行う前に、次のことをしないでく ださい。

Windows セットアップが正常に行われなかったり、エラーメッセージが表示される場合があります。

- ・周辺機器の取り付け(カスタムメイドオプションを除く)
- ・LAN ケーブルの接続
- メモリの増設
- · PC カードのセット

#### Windows XP セットアップ

**1** AC アダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます(→ P.8)。

しばらくすると、「Microsoft Windows へようこそ」が表示されます。

2 「次へ」をクリックします。

「使用許諾契約」が表示されます。

「使用許諾契約」は、本パソコンにあらかじめインストールされているWindowsを使用するうえでの契約を記述したものです。

**3**「使用許諾契約」をよく読み、「同意します」をクリック し、「次へ」をクリックします。

「コンピュータに名前を付けてください」と表示されます。

#### POINT

- ▶「同意しません」を選択した場合は、「次へ」をクリックした後、メッセージに従って操作してください。
- **4**「このコンピュータの名前」と「コンピュータの説明」を 入力し、「次へ」をクリックします。

「コンピュータの説明」は省略できます。

#### POINT

▶ コンピュータの名前や説明は、セットアップ終了後にあらためて設定することができます。

Windows XP Professional では「管理者パスワードを設定 してください」と表示されます。手順 5 へ進んでくださ い。

Windows XP Home Edition は手順7へ進んでください。

5「管理者パスワード」と「パスワードの確認入力」にパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。 「このコンピュータをドメインに参加させますか?」と表示されます。

#### POINT

- ▶「Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?」 と表示された場合は、手順8へ進んでください。
- ▶「設定が完了しました」と表示された場合は、手順9へ 進んでください。
- **6 「いいえ…」をクリックし、「次へ」をクリックします。** 「インターネット接続を確認します」と表示されます。 しばらくすると、「インターネットに接続する方法を指定してください」と表示されます。
- **7「省略」をクリックします。**「Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?」 と表示されます。
- 8「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックし、「次へ」をクリックします。
  「設定が完了しました」と表示されます。
- **9**「完了」をクリックします。 本パソコンが再起動する場合があります。 手順5でパスワードを入力した場合は、パスワードの入力画面が表示されます。
- **10** パスワードを入力し、「→」をクリックします。 「ネットワーク設定」ウィンドウが表示された場合は、 「キャンセル」をクリックしてください。
- **11**「スタート」メニューの「必ず実行してください」をクリックします。

「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが 表示されます。

### **炒重要**

- ▶「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。
- **12「実行する」をクリックします。** 最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。
- **13**「OK」をクリックします。 本パソコンが再起動します。

### POINT

▶「復元ポイントの作成」を行う場合は、「必ず実行してください」を実行後、再起動してから行ってください。

これで、Windows セットアップが完了しました。

#### ■セットアップ後

- ●『FMVマニュアル』をご覧になるためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、LANまたはモデムの設定を行ってください。
- ●カスタムメイドオプションでアプリケーションを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『アプリケーション補足説明書』をご覧ください。
- ●カスタムメイドオプションで内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットまたは内蔵 CD-R/RW ドライブユニットを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『DVD-ROM&CD-R/RW ドライブをお使いの方へ』をご覧ください。
- ●カスタムメイドオプションでスマートカードを選択している場合は、添付のマニュアルではなく『FMV マニュアル』内の『スマートカードホルダー取扱説明書』をご覧ください。

その他の設定については『FMV マニュアル』の「機能」-「セットアップ後」を参照してください。

### Windows 2000 セットアップ

#### POINT

- ▶ セットアップ中に「Windows 2000 Professional CD-ROM 上のファイル `xxxxx.xxx` が必要です。」というメッセージが表示されることがあります(xxxxx.xxx には courf.fon などのファイル名が入ります)。この場合は、「コピー元」に「c:\\*support\\*i386」と入力し、「OK」をクリックして、セットアップを始めてください。セットアップが完了した後、「Windows 2000 Service Pack2」をインストールしてください(→『FMV マニュアル』)。
- **1** AC アダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます (→ P.8)。

しばらくすると、「Windows 2000 セットアップウィザードの開始」が表示されます。

2 「次へ」をクリックします。

「ライセンス契約」が表示されます。

「使用許諾契約書」は、本パソコンにあらかじめインストールされているWindowsを使用するうえでの契約を記述したものです。

**3**「使用許諾契約書」をよく読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

#### POINT

- ▶「同意しません」を選択した場合は、「次へ」をクリックした後、メッセージに従って操作してください。
- **4**「名前」と「組織名」を入力し、「次へ」をクリックします。 「組織名」は省略できます。

「コンピュータ名と Administrator のパスワード」が表示されます。

5「コンピュータ名」、「Administrator のパスワード」と「パスワードの確認入力」を入力し、「次へ」をクリックします。

### POINT

▶ パスワードでは大文字/小文字が区別されます。

モデム搭載モデルは、手順8へ進んでください。

LAN 搭載モデルは、「ネットワークの設定」が表示されます。手順6へ進んでください。

ネットワークの設定については、セットアップ完了後に ネットワーク管理者に確認し、ご使用の環境に合わせて 設定してください。

**6**「標準設定」をクリックし、「次へ」をクリックします。 「ワークグループまたはドメイン名」が表示されます。

### POINT

- ▶「標準設定」では、次のネットワークコンポーネントがインストールされます。
  - ・Microsoft ネットワーク用クライアント
  - · Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有
  - ・インターネットプロトコル(TCP/IP)
- 7「このコンピュータはネットワーク上にないか、ドメインのないネットワークに接続している」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「Windows 2000 は正常にインストールされました。」と表示されます。

- **8**「再起動する」をクリックするか、または 15 秒待つと本 パソコンが再起動します。
  - ・LAN 搭載モデルの場合

「ネットワーク識別ウィザードの開始」が表示された ら、「次へ」をクリックします。

「このコンピュータのユーザー」が表示されます。

・モデム搭載モデルの場合(同時に LAN を搭載しているモデルは「LAN 搭載モデルの場合」参照)

「Windows ヘログオン」ウィンドウが表示されます。 手順 11 へ進んでください。

### **修重要**

▶ LAN搭載モデルで、「ネットワーク識別ウィザード」ウィンドウが表示されたとき、「戻る」をクリックしないでください。

再設定が必要な場合は、設定終了後に該当個所を修正 してください。

9「ユーザーはこのコンピュータを…」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「ネットワーク識別ウィザードの終了」が表示されます。

### POINT

- ▶ 必ず「ユーザーはこのコンピュータを …」を選択してください。「ユーザーはこのコンピュータを …」以外を選択すると、セットアップが正常に行われないことがあります。
- 10「完了」をクリックします。

「Windows ヘログオン」ウィンドウが表示されます。

**11** 手順5で入力したパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

「ネットワークのプロパティ」ウィンドウが表示された 場合は、「キャンセル」をクリックしてください。 「Windows 2000 の紹介」ウィンドウが表示されます。

- **12** 本パソコンを再起動し、Windows にログオンします。 最終設定が行われます。
- **13** ログオン後、デスクトップの「必ず実行してください」 アイコンをダブルクリックします。

「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが 表示されます。

### **修重要**

- ▶「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。
- 14 「実行する」をクリックします。

最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。

### **炒重要**

- ▶ 最終設定を正しく行うために、必ず「実行する」をクリックしてください。
- ▶ 再起動するまでの間は、キーボードやポインティング デバイスを操作しないでください。
- **15**「OK」をクリックします。

本パソコンが再起動します。

これで、Windows セットアップが完了しました。

#### ■セットアップ後

- ●『FMV マニュアル』をご覧になるためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、LAN またはモデムの設定を行ってください。
- ●カスタムメイドオプションでアプリケーションを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『アプリケーション補足説明書』をご覧ください。
- ●カスタムメイドオプションで内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットまたは内蔵 CD-R/RW ドライブユニット を選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『DVD-ROM&CD-R/RW ドライブをお使いの 方へ』をご覧ください。

その他の設定については『FMV マニュアル』の「機能」-「セットアップ後」を参照してください。

#### Windows NT セットアップ

### POINT

- ▶ セットアップを行う前に、パソコン本体下面のProduct ID を必ず確認し、書き留めてください。セットアップ中に必要になります。
- **1** AC アダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます (→ P.8)。

しばらくすると、「Windows NT セットアップ」が表示されます。

2 「次へ」をクリックします。

「使用許諾契約」が表示されます。

「使用許諾契約」とは、本パソコンにあらかじめインストールされているWindowsを使用するうえでの契約を記述したものです。

**3**「使用許諾契約」をよく読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「名前と組織名」が表示されます。

### POINT

▶「同意しません」をクリックし、「次へ」をクリックすると、「…使用許諾契約に同意しないと指定しました。」と表示されます。

ここで「いいえ」をクリックすると「使用許諾契約」に戻ります。「はい」をクリックすると「致命的なエラー」ウィンドウが表示されるので「OK」をクリックしてください。次に表示されるウィンドウで「閉じる」をクリックすると、本パソコンが再起動します。

**4**「名前」と「組織名」を入力し、「次へ」をクリックします。 「組織名」は省略できます。

「登録」の画面が表示されます。

- **5** Product ID を入力し、「次へ」をクリックします。 「コンピュータ名」の画面が表示されます。
- **6** コンピュータ名を入力し、「次へ」をクリックします。 「管理者アカウント」が表示されます。
- **7**「パスワード」と「パスワードの確認入力」にパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。 「セットアップは終了しました。」と表示されます。

### POINT

- ▶ パスワードでは大文字/小文字が区別されます。
- ▶「パスワード」を入力して「次へ」をクリックした場合、「戻る」をクリックして再びパスワードの設定画面に戻ることはできません。
- 8「完了」をクリックします。

本パソコンが再起動し、「オペレーティングシステムの 選択」画面が表示されます。

- **9**【Enter】キーを押します。 しばらくすると、「ログオンの開始」ウィンドウが表示 されます。
- **10** 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】 キーを押します。 「ログオン情報」ウィンドウが表示されます。
- **11** 手順7で入力したパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
  - 「ようこそ」ウィンドウが表示されます。
- 12 「閉じる」をクリックします。
- **13**「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。

「Windowsのシャットダウン」ウィンドウが表示されます。

**14**「コンピュータを再起動する」をクリックし、「はい」を クリックします。

本パソコンが再起動します。

**15** ログオン後、デスクトップの「必ず実行してください」 アイコンをダブルクリックします。

「必ず実行してください」ウィンドウが表示されます。

### **炒重要**

- ▶「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。
- **16**「OK」をクリックします。

自動設定が行われ、本パソコンが再起動します。デスクトップの「必ず実行してください」アイコンが消えたら、 設定は終了です。

### **修重要**

- ▶ 最終設定を正しく行うために、必ず「OK」をクリックしてください。
- ▶ 自動的に再起動するまでの間は、キーボードやポイン ティングデバイスを操作しないでください。

これで、Windows セットアップが完了しました。

#### ■セットアップ後

- ●『FMV マニュアル』をご覧になるためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、LAN またはモデムの設定を行ってください。
- ●カスタムメイドオプションでアプリケーションを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『アプリケーション補足説明書』をご覧ください。
- ●カスタムメイドオプションで内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットまたは内蔵 CD-R/RW ドライブユニット を選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW ドライブをお使いの 方へ』をご覧ください。

その他の設定については『FMV マニュアル』の「機能」-「セットアップ後」を参照してください。

### Windows Me セットアップ

**1** AC アダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます(→ P.8)。

ハードウェアの検出が始まり、必要なソフトウェアがインストールされ、「ネットワークパスワードの入力」 ウィンドウが表示されます。

### POINT

- ▶ お使いの環境によっては、「ネットワークパスワード の入力」ウィンドウは表示されず、「Windows Me へ ようこそ」の画面が表示されます。 手順3へ進んでください。
- **2「キャンセル」をクリックします。** 「Windows Me へようこそ」の画面が表示されます。
- **3**「次へ」をクリックします。 使用許諾契約書が表示されます。 「使用許諾契約書」とは、本パソコンにあらかじめイン ストールされているWindowsを使用するうえでの契約を 記述したものです。
- **4**「使用許諾契約書」をよく読み、「同意します」または 「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。
  - ・モデムを搭載していないモデルは、「設定が完了しま した」と表示されます。手順6へ進んでください。

・モデム搭載モデルは、Microsoft のオンライン登録の画面が表示されます。手順5へ進んでください。

#### POINT

- ▶「同意しません」または「同意しない」を選択した場合は、「次へ」をクリックし、メッセージに従って操作してください。
- 5 ここでは、「いいえ、今は登録しません」をクリックし、「次へ」をクリックします。
  「設定が完了しました」と表示されます。

6 「完了」をクリックします。

### POINT

- ▶「日付と時刻のプロパティ」ウィンドウが表示された 場合は、「閉じる」をクリックします。
- 7 デスクトップの「必ず実行してください」アイコンをダブルクリックします。

「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが 表示されます。

### **炒重要**

- ▶「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。
- **8**「実行する」をクリックします。 最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。

### **炒重要**

- ▶「後で実行する」をクリックすると、最終設定が行われません。必ず「実行する」をクリックしてください。
- **9**「実行する」をクリックします。 本パソコンが再起動します。

#### POINT

- ▶「ネットワークパスワードの入力」ウィンドウが表示された場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
- ・ ウィンドウが何も表示されなかった場合は、Windows セットアップが完了しました。
- ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウ が表示された場合は、手順10へ進んでください。
- ・「システム設定の変更」ウィンドウが表示された場合 は、手順12へ進んでください。

**10** 「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

ファイルがコピーされ、「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」と表示されます。

- 11 「完了」をクリックします。
- **12**「システム設定の変更」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。

本パソコンが再起動します。

### **修重要**

- ▶「復元ポイントの作成」を行う場合は、「必ず実行してください」を実行後、再起動してから行ってください。
- ▶ 再起動に2~3分かかる場合があります。

これで、Windows セットアップが完了しました。

#### ■セットアップ後

- ●『FMV マニュアル』をご覧になるためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、LAN またはモデムの設定を行ってください。
- ●カスタムメイドオプションでアプリケーションを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『アプリケーション補足説明書』をご覧ください。
- ●LAN 搭載モデルは、ネットワークの設定を行ってください (→「ドライバーズ CD」内の「Readme.txt」)。
- ●カスタムメイドオプションで内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットまたは内蔵 CD-R/RW ドライブユニットを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW ドライブをお使いの方へ』をご覧ください。

その他の設定については『FMV マニュアル』の「機能」-「セットアップ後」を参照してください。

### Windows 98 セットアップ

### POINT

- ▶ セットアップを行う前に、パソコン本体下面のProduct Key を必ず確認し、書き留めてください。セットアッ プ中に必要になります。
- **1** AC アダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます(→ P8)。 ハードウェアの検出が始まり、必要なソフトウェアがインストールされ、「ネットワークパスワードの入力」 ウィンドウが表示されます。

#### POINT

 お使いの環境によっては、「ネットワークパスワード の入力」ウィンドウは表示されず、「Windows 98 へよ うこそ」の画面が表示されます。
 手順3へ進んでください。 **2**「キャンセル」をクリックします。

「Windows 98 へようこそ」の画面が表示されます。

**3**「名前」と「ふりがな」を入力し、「次へ」をクリックします。

「ふりがな」は省略できます。

- ・モデム搭載モデルは「モデムを使って接続する」ウィンドウが表示されます。続けて次の操作を行ってください。
- 1. 「スキップ」をクリックします。 「ダイヤルのキャンセル」ウィンドウが表示されます。
- 2. 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

使用許諾契約書が表示されます。

「使用許諾契約書」とは、本パソコンにあらかじめインストールされているWindowsを使用するうえでの契約を記述したものです。

**4**「使用許諾契約書」をよく読み、「同意します」または 「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。 「Windows プロダクトキー」の画面が表示されます。

#### POINT

- ▶「同意しません」または「同意しない」を選択した場合は、「次へ」をクリックし、メッセージに従って操作してください。
- **5** Product Key を入力し、「次へ」をクリックします。 「完了」の画面が表示されます。
- 6「完了」をクリックします。

#### POINT

- ▶「日付と時刻のプロパティ」ウィンドウが表示された 場合は、「閉じる」をクリックします。
- **7** デスクトップの「必ず実行してください」アイコンをダブルクリックします。

「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが 表示されます。

### **炒重要**

- ▶「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。
- 8 「実行する」をクリックします。

最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。

#### POINT

▶「後で実行する」をクリックすると、最終設定が行われません。必ず「実行する」をクリックしてください。

**9**「実行する」をクリックします。 本パソコンが再起動します。

#### POINT

- ▶「ネットワークパスワードの入力」ウィンドウが表示 された場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
- ・ ウィンドウが何も表示されなかった場合は、Windows セットアップが完了しました。
- ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウ が表示された場合は、手順10へ進んでください。
- ・「システム設定の変更」ウィンドウが表示された場合 は、手順15へ進んでください。
- 10 「次へ」をクリックします。
- **11**「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。
- **12「次へ」をクリックします。**「次のデバイス用のドライバファイルを検索します。」と表示されます。
- **13「次へ」をクリックします。**ファイルがコピーされ、「新しいハードウェアに必要な ソフトウェアがインストールされました。」と表示され ます。
- **14** 「完了」をクリックします。
- **15**「システム設定の変更」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。 本パソコンが再起動します。

### POINT

▶ 再起動に2~3分かかる場合があります。

これで、Windows セットアップが完了しました。

#### ■セットアップ後

- ●『FMV マニュアル』をご覧になるためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、LAN またはモデムの設定を行ってください。
- ●カスタムメイドオプションでアプリケーションを選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『アプリケーション補足説明書』をご覧ください。
- ●LAN 搭載モデルは、ネットワークの設定を行ってください (→「ドライバーズ CD」内の「Readme.txt」)。
- ●カスタムメイドオプションで内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットまたは内蔵 CD-R/RW ドライブユニット を選択している場合は、『FMV マニュアル』内の『DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW ドライブをお使いの 方へ』をご覧ください。

その他の設定については『FMV マニュアル』の「機能」-「セットアップ後」を参照してください。

### セットアップで困ったときは

セットアップ中に動かなくなった、など困ったことがあったときには、次の項目をご覧ください。

#### □Windows セットアップが進められなくなった

- ●「電源を切る」( $\rightarrow$  P.16) をご覧になり、本パソコンの電源 を一度切った後でセットアップをやり直してください。
- ●Windowsセットアップの各ウィンドウが完全に表示されないうちにキーを押すと、Windowsセットアップが正常に行われない場合があります。ウィンドウが完全に表示されてから、ポインティングデバイスで操作してください。

#### □起動時などの音がうるさい

- ●音量を調節します。
  - ・[NA]: 本体右側面の音量ボリュームで調節します。
  - ・[NU]:本体左側面の音量ボリュームで調節します。
  - 「NU E」 [MR] [MG] [MC] [LS]: 【Fn】+【F8】キー を何度か押します。

#### 口画面が見にくい

- ●液晶ディスプレイの角度を調節します。
- ●次のキーを何度か押して調節します。

【Fn】+【F6】キーを押すと、表示が暗くなります。

【Fn】+【F7】キーを押すと、表示が明るくなります。

#### 注意事項

- ●主電源スイッチを OFF にする場合は、OS を終了させるか 休止状態にして、状態表示 LCD の SUS/RES 表示  $(\rightarrow P.8)$ が消えたことを確認してから行ってください。
- ●スタンバイ時に主電源スイッチを OFF にする場合は、本パ ソコンをいったんレジュームさせ、データの保存をし、OS を終了させてから行ってください。
- ●電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。再度 電源を入れる場合は、10 秒以上待ってから電源を入れてく ださい。
- ●本パソコンの電源を切る場合は、あらかじめ CD やフロッピーディスクなどを取り出してください。
- ●電源を切る際、ノイズが発生することがあります。その場合は、音量を下げてお使いください。
- ●液晶ディスプレイは静かに閉じてください。 閉じるときに液晶ディスプレイに強い力が加わると、液晶 ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- ●次の場合は主電源スイッチを OFF にしてください。
  - 本パソコンを携帯するとき
  - ・周辺機器の取り付けや取り外しを行うとき
  - バッテリ残量が少ないときや節電したいとき

#### 電源の切り方

ここでは、本パソコンの通常の電源の切り方について説明します。

#### ■Windows XP の場合

**1** 「スタート」ボタン→「終了オプション」→「電源を切る」の順にクリックします。

OS が終了し、本パソコンの電源が切れます。また、状態表示 LCD の SUS/RES 表示が消えます。



#### **2** 主電源スイッチを OFF にします。

主電源スイッチを矢印の方向(**○**側) ヘスライドさせます。



#### ■Windows 2000 の場合

**1** 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックし、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。

OS が終了し、本パソコンの電源が切れます。また、状態表示 LCD の SUS/RES 表示が消えます。



2 主電源スイッチを OFF にします。

主電源スイッチを矢印の方向 (O側) へスライドさせま  $t \mapsto (-1)^{-1}$  Windows XP の場合」参照)。

#### ■Windows NT の場合

**1**「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックし、「コンピュータをシャットダウンする」を選択して「はい」をクリックします。

OS が終了し、本パソコンの電源が切れます。また、状態表示 LCD の SUS/RES 表示が消えます。



**2** 主電源スイッチを OFF にします。

主電源スイッチを矢印の方向(O側) へスライドさせます( $\rightarrow$ 「 $\blacksquare$  Windows XP の場合」参照)。

#### ■Windows Me の場合

**1** 「スタート」ボタン→「Windows の終了」の順にクリックし、「終了」を選択して「OK」をクリックします。 OS が終了し、本パソコンの電源が切れます。また、状態表示 LCD の SUS/RES 表示が消えます。




2 主電源スイッチを OFF にします。

主電源スイッチを矢印の方向(O側)へスライドさせます( $\rightarrow$ 「 $\blacksquare$  Windows XP の場合」参照)。

#### ■Windows 98 の場合

**1**「スタート」ボタン→「Windows の終了」の順にクリックし、「電源を切れる状態にする」を選択して「OK」をクリックします。

OS が終了し、本パソコンの電源が切れます。また、状態表示 LCD の SUS/RES 表示が消えます。

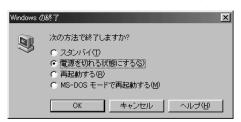

2 主電源スイッチを OFF にします。

主電源スイッチを矢印の方向(O側) へスライドさせます ( $\rightarrow$ 「 $\blacksquare$  Windows XP の場合」参照)。

### POINT

- ▶ 上記操作で電源が切れない場合、次の手順で電源を 切ってください。
  - 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
  - 2. 次の操作を行います。
  - Windows XP の場合 「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの 電源を切る」の順にクリックします。
  - Windows 2000 の場合 「シャットダウン」をクリックし、「シャットダウ ン」を選択して「OK」をクリックします。
  - Windows NT の場合
    「シャットダウン」をクリックし、「シャットダウン後、電源を切る」を選択して「OK」をクリックします。

- Windows Me/98 の場合 「シャットダウン」をクリックします。
- ▶ 手順1で表示される画面で、「再起動」、「コンピュータを再起動する」、または「再起動する」を選択すると、本パソコンを再起動することができます。再起動とは、メモリに入っている情報をいったん消して、再びフロッピーディスクやハードディスクなどからOSを読み込み直すことです。
- ▶ 手順1で表示される画面で、「スタンバイ」または「休止状態」を選択すると、本パソコンが省電力状態になります(→『FMVマニュアル』)。
- ▶ このあと、本パソコンを長期間使用しない場合は、AC アダプタやバッテリパックを取り外してください。

### ご購入時の設定に戻す

BIOS セットアップの設定値を、本パソコンご購入時の状態に戻す方法について説明します。

BIOS セットアップを起動し、「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」を実行します。

この後、お使いの OS やカスタムメイドオプションに応じて、 次の設定を変更してください。

- Windows NT モデルの場合
  - ・「詳細」 「シリアル/パラレルポート設定」 「赤外 線通信ポート」: 使用しない
  - ・「詳細」 「シリアル/パラレルポート設定」 「パラレルポート」 「モード」: 出力のみ
- ●ワイヤレスマウス添付モデルの場合
  - ・「詳細」- 「キーボード/マウス設定」- 「ワイヤレス マウス」: 使用する
  - 「詳細」 「キーボード/マウス設定」 「内蔵ポイン ティングデバイス」: 常に使用する
- ●フラットポイントが搭載されていないモデルの場合
  - ・「詳細」-「キーボード/マウス設定」-「ホットプラ グ」: 使用しない

### リカバリ/再インストール概要

Windows が起動しないなどの問題が発生した場合、ハードディスクの領域を変更したい場合は、リカバリまたは再インストールを行います。

#### リカバリの概要と手順

#### ■対応 OS

● Windows XP/2000/Me

#### ■概要

リカバリとは、「リカバリ CD-ROM」と「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」(ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合)を使用して、OS、ドライバなどのプレインストールソフトウェアをご購入時の状態( $\rightarrow$ 『FMV マニュアル』)に戻す操作です。

リカバリは、大きく2種類に分かれます。

- ●ご購入時の状態に戻す 現在のハードディスクの領域設定はそのままで、C ドライブをご購入時の状態に戻します。
- ●領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す ハードディスクの領域を設定した後、ご購入時の状態に戻 します。現在のハードディスク領域を変更したいとき、ま たはハードディスクを増設したときには、領域設定が必要 になります。

#### ■手順

リカバリは次の手順で行います。

#### 口ご購入時の状態に戻す手順

ハードディスクの領域設定は現在お使いの状態のまま、Cドライブのみをリカバリします。

### POINT

- ▶ Windows Me では FDISK で領域設定を行った後、ご購入時の状態に戻すこともできます。FDISK を使用すると、1MB 単位で3区画以上の領域を設定できます(→ 『FMV マニュアル』)。
- **1** リカバリ前の準備 (→ P.19)
- **2** リカバリ方法 (ご購入時の状態に戻す) 内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合 (→ P.20) ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合 (→ P.20)
- 3 リカバリ終了後 (→ P.22)

#### □領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す手順

リカバリ中に画面上で確認しながら、ハードディスクの領域 を再設定します。100MB単位で2区画まで作成できます。

- **1** リカバリ前の準備 (→ P.19)
- **2** リカバリ方法 (領域を設定したあと、ご購入時の状態に 戻す)

内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合  $(\rightarrow P.21)$  ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合  $(\rightarrow P.21)$ 

3 リカバリ終了後 (→ P.22)

### 再インストールの概要

#### ■対応 OS

Windows NT/98

#### ■概要

再インストールは、OS やドライバなどを再度インストール し、本パソコンをお使いになれる状態に戻す操作です。操作 手順については、次の項目をご覧ください。

- ●再インストール (Windows NT) (→ P.23)
- ●再インストール (Windows 98) (→ P.29)

### 留意事項

#### ■全 OS 共通の留意事項

- ●ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合は『FMV マニュアル』をご覧になり、ポータブル CD-ROM ドライブを使用するための設定を行ってください。
- ●リカバリや再インストール、ハードディスクの領域の変更を行うと、C ドライブのファイルはすべて削除されます。また、「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択してリカバリや再インストールで領域の変更を行うと、D ドライブのファイルはすべて削除されます。必要に応じて事前にバックアップを行ってください。
- ●周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時の状態に戻してください。
- ●リカバリを終えてセットアップが終了するまで、LAN ケーブルを接続しないでください。LAN ケーブルを接続してセットアップを行うと、エラーメッセージが表示されることがあります。
- カスタムメイドオプションのアプリケーションはリカバ リされません。
- ●本書では内蔵ポインティングデバイスでの操作を前提に 記述してあります。
- ●「ご購入時の状態に戻す(推奨)」を選択した場合は、リカ バリを行っても、C ドライブ以外のドライブはフォーマッ トされません。

#### ■Windows XP の留意事項

● Windows 起動中に「リカバリ CD-ROM」をセットすると、「Windows が実行する動作を選んでください」と表示されます。「キャンセル」をクリックしてください。

#### ■Windows 2000 の留意事項

●リカバリを行うと、C ドライブは FAT32 に設定されます。 C ドライブを NTFS に変換していた場合は、リカバリ後再度 NTFS に変換してください( $\rightarrow$ 『FMV マニュアル』)。

#### ■Windows Me/98 の留意事項

●基本 MS-DOS 領域は、リカバリまたは再インストールに必要な領域(最低 1GB)に設定してください。

#### ■Windows 98 の留意事項

●ご購入時の設定ではSave To Disk 領域が作成されています。 Save To Disk 領域は「領域 1 (種類: Non-DOS)」と表示されます。特に設定し直す必要はありません。FDISK を使用して区画の設定を行う場合で Save To Disk 領域がないときは、MS-DOS 領域を作成する前に、PHDISK を使用してSave To Disk 領域を作成してください (→『FMV マニュアル』)。

### リカバリ操作

本パソコンをご購入時の状態に戻す「リカバリ」の方法を説明します。

#### POINT

- ▶ リカバリに関する留意事項 (→ P.18) をよくお読みの うえ、リカバリを行ってください。
- ▶ 機種により、主電源スイッチのあるもの、MAIN スイッチのあるものがありますが、「主電源スイッチ (MAIN スイッチ)」と併記されています。

### リカバリ前の準備

リカバリを実行する前に、次の操作を行ってください。

#### ■ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合

- **1** リカバリ CD-ROM 起動ディスクを用意します (→『FMV マニュアル』)。
- **2** 本パソコンにポータブル CD-ROM ドライブを接続します。
- **3** フロッピーディスクドライブがない機種では、FDDユニットを取り付けます。

#### ■BIOS 設定について

BIOS の設定をご購入時の設定に戻します ( $\rightarrow$  P.17)。下記の周辺機器をお使いの場合、次の設定も変更してください。

#### □スーパーディスクドライブを使用する場合 [NA]

- 「メイン」 「フロッピーディスク A」: 使用しない
- □FDD ユニット (USB) を使用する場合 (Windows XP/2000/Me の場合) [NA]
  - 「メイン」 「フロッピーディスク A」: 使用しない
  - 「詳細」 「USB 設定」 「レガシー USB サポート」: 使用する

### POINT

▶ BIOS セットアップの設定をご購入時と異なる設定に していると、インストール時にエラーメッセージが表示されることがあります。

#### リカバリ方法(ご購入時の状態に戻す)

本パソコンをご購入時の状態に戻します。ハードディスクの 領域は変更されません。

Windows Me では FDISK で領域設定を行った後、ご購入時の 状態に戻すこともできます。FDISK を使用すると、1MB 単位で 3 区画以上の領域を設定できます( $\rightarrow$ 『FMV マニュア  $\nu$ 』)。

### POINT

▶ リカバリを行うと、C ドライブのファイルはすべて削除されます。必要に応じて事前にバックアップを行ってください。

#### ■内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合

次のものを用意してください。

- Windows XP/2000 の場合:「リカバリ CD-ROM 1、2」 Windows Me の場合:「リカバリ CD-ROM」
- **1**「リカバリ CD-ROM 1」または「リカバリ CD-ROM」を セットします。
- 2 本パソコンを再起動します。
- **3**「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に、 【F12】キーを押します。

メニューが表示されます。

表示されない場合は、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本パソコンを再起動してください。

- **4** CD-ROMドライブを選択し、【Enter】キーを押します。 「リカバリ CD-ROM」画面が表示されます。
- **5** 【Page Up】 【Page Down】 キー(【Fn】 + 【↑】【↓】 キー) で説明をスクロールし内容を確認して、【Y】 キーを押します。
- ⑤「ご購入時の状態に戻す(推奨)」が反転表示されていることを確認して【Enter】キーを押します。 確認の画面が表示されます。
- **7**【Y】キーを押します。

しばらくするとリカバリの画面が表示され、ファイルの コピーが始まります。

・Windows XP/2000 の場合

ファイルのコピーが始まります。「2 枚目のメディアをドライブ Z: に入れてください.」と表示されたら、「リカバリ CD-ROM 2」をセットし、しばらくしてから【Y】キーを押します。

リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。

Windows Me の場合
 リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。

- 8 CD-ROM を取り出してから、次の操作を行います。
  - [NA] [NU] [MG] [MC] は本パソコンの主電源スイッチ (MAIN スイッチ) をスライドさせて電源を切ります。
  - ・[MR]は電源ボタンを4秒以上押して電源を切ります。
  - ・ [NU E] [LS] は強制終了スイッチを押して電源を切ります。
- **9** 以降、「リカバリ終了後」を参照して操作を行ってくだ さい (→ P.22)。

### ■ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合 次のものを用意してください。

- Windows XP/2000 の場合:「リカバリ CD-ROM 1、2」 Windows Me の場合:「リカバリ CD-ROM」
- ●「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」 $(\rightarrow \mathbb{F} FMV マニュアル』)$
- **1** フロッピーディスクと CD-ROM をセットします。 「リカバリ CD-ROM 1」または「リカバリ CD-ROM」と 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットします。
- 2 本パソコンを再起動します。

### POINT

▶「CD-ROM ドライブに「リカバリ CD-ROM」をセット してください。」と表示された場合は、何かキーを押 します。

「リカバリ CD-ROM」画面が表示されます。

- **3** [Page Up] [Page Down] キー (【Fn】 + 【↑】【↓】キー)で説明をスクロールし内容を確認して、【Y】キーを押します。
- 4「ご購入時の状態に戻す(推奨)」が反転表示されていることを確認して【Enter】キーを押します。
  確認の画面が表示されます。
- **5**【Y】キーを押します。

しばらくするとリカバリの画面が表示されファイルの コピーが始まります。

・Windows XP/2000 の場合

ファイルのコピーが始まります。「2 枚目のメディアをドライブ Z: に入れてください .」と表示されたら、「リカバリ CD-ROM 2」をセットし、しばらくしてから【Y】キーを押します。

リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作 業が行われました。」と表示されます。

- Windows Me の場合
   リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。
- **6** フロッピーディスクとCD-ROMを取り出してから、次の操作を行います。
  - (NA) (NU) (MG) (MC) は本パソコンの主電源スイッチ (MAIN スイッチ) をスライドさせて電源を切ります。
  - ・[MR]は電源ボタンを4秒以上押して電源を切ります。
  - 「NU E」 [LS] は強制終了スイッチを押して電源を切ります。
- **7** 以降、「リカバリ終了後」を参照して操作を行ってくだ さい (→ P.22)。

### リカバリ方法 (領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す)

ハードディスクの領域を設定した後、ご購入時の状態に戻します。

リカバリ中に画面で確認しながら、100MB 単位で2区画までの領域を設定できます。

この方法では、C ドライブにリカバリを行い、D ドライブに 空の領域を作成します。

### **炒重要**

- ▶ 区画の設定を行うことにより、ハードディスクの内容が消えてしまうことがあります。あらかじめ必要なデータはバックアップしておいてください。
- ▶ リカバリ中に区画を作成する場合、100MB単位で2区 画までしか作成できません。3区画以上を作成する場 合、または 1MB単位で区画を作成する場合は、FDISK を使用してください(→『FMV マニュアル』)。

#### ■内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合

次のものを用意してください。

- Windows XP/2000 の場合:「リカバリ CD-ROM 1、2」 Windows Me の場合:「リカバリ CD-ROM」
- **1** 「リカバリ CD-ROM 1」または「リカバリ CD-ROM」を セットします。
- 2 本パソコンを再起動します。
- **3**「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に、 【F12】キーを押します。

メニューが表示されます。

表示されない場合は、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本パソコンを再起動してください。

- **4** CD-ROMドライブを選択し、【Enter】キーを押します。 「リカバリ CD-ROM」画面が表示されます。
- **5** 【Page Up】 【Page Down】 キー(【Fn】 +【↑】【↓】 キー) で説明をスクロールし内容を確認して、【Y】 キーを押し ます。
- **6**「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **7** 領域の設定方法により、次の操作のどちらかを行います。

### POINT

- ▶ 領域を変更すると、ハードディスク内のすべてのデータが失われます。
- ・「領域を任意に設定して戻す」を選択し、【Enter】 キー を押します。

C ドライブの容量を任意に設定してください。 $\{\leftarrow\}$   $\{\rightarrow\}$  キーを押すと、 $\{100MB\}$  単位で、領域を設定できます。

その他の設定については、次を参考にしてください。

·C ドライブを FAT16 で使用する

(Windows Me の場合)

C ドライブを FAT16 に変更することができます。 【F】 キーを押し、項目にチェックマークを付けます。

・1 つの区画として設定する

(Windows XP/2000/Me の場合)

ハードディスク全体を C ドライブとして設定することができます。【P】キーを押し、項目にチェックマークを付けます。

領域を設定したら、【Enter】キーを押します。

・「領域をご購入時の状態にして戻す」を選択し、 【Enter】キーを押します。

ハードディスク内の領域が、ご購入時の設定となります。

#### **8**【Y】キーを押します。

領域の設定が行われた後、リカバリの画面が表示され、 ファイルのコピーが始まります。

・Windows XP/2000 の場合

「2 枚目のメディアをドライブ Z: に入れてください.」と表示されたら、「リカバリ CD-ROM 2」をセットし、 しばらくしてから【Y】キーを押します。

リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。

・Windows Me の場合 リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作 業が行われました。」と表示されます。

- 9 CD-ROM を取り出してから、次の操作を行います。
  - (NA) [NU] [MG] [MC] は本パソコンの主電源スイッチ (MAIN スイッチ) をスライドさせて電源を切ります。
  - ・[MR]は電源ボタンを4秒以上押して電源を切ります。
  - [NU E] [LS] は強制終了スイッチを押して電源を切ります。
- **10** 以降、「リカバリ終了後」を参照して操作を行ってください (→ P.22)。

## ■ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合

次のものを用意してください。

- Windows XP/2000 の場合:「リカバリ CD-ROM 1、2」 Windows Me の場合:「リカバリ CD-ROM」
- ●作成した「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」( $\rightarrow$ 『FMV マニュアル』)
- **1 フロッピーディスクと CD-ROM をセットします。** 「リカバリ CD-ROM 1」または「リカバリ CD-ROM」と 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットします。
- 2 本パソコンを再起動します。

### POINT

▶「CD-ROM ドライブに「リカバリ CD-ROM」をセットしてください。」と表示された場合は、何かキーを押します。

「リカバリ CD-ROM」画面が表示されます。

- **3** 【Page Up】 【Page Down】 キー(【Fn】 +【↑】【↓】 キー) で説明をスクロールし内容を確認して、【Y】 キーを押し ます。
- 4「領域を設定したあと、ご購入時の状態に戻す」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **5** 領域の設定方法により、次の操作のどちらかを行います。

#### POINT

- ▶ 領域を変更すると、ハードディスク内のすべてのデータが失われます。
- ・「領域を任意に設定して戻す」を選択し、【Enter】キー を押します。
- C ドライブの容量を任意に設定してください。【一】  $\leftarrow$ 】 キーを押すと、100MB 単位で、領域を設定できます。

その他の設定については、次を参考にしてください。

・C ドライブを FAT16 で使用する

(Windows Me の場合)

C ドライブを FAT16 に変更することができます。 【F】キーを押し、項目にチェックマークを付けます。

・1つの区画として設定する

(Windows XP/2000/Me の場合)

ハードディスク全体を C ドライブとして設定することができます。 $\{P\}$ キーを押し、項目にチェックマークを付けます。

領域を設定したら、【Enter】キーを押します。

・「領域をご購入時の状態にして戻す」を選択し、 【Enter】キーを押します。

ハードディスク内の領域が、ご購入時の設定となります。

**6**【Y】キーを押します。

領域の設定が行われた後、リカバリの画面が表示され、 ファイルのコピーが始まります。

・Windows XP/2000 の場合

「2 枚目のメディアをドライブ Z: に入れてください.」と表示されたら、「リカバリ CD-ROM 2」をセットし、しばらくしてから【Y】キーを押します。

リカバリが終了すると、「正常にソフトウェアの復元 作業が行われました。」と表示されます。

- Windows Me の場合 リカバリが終了すると、「正常にソフトウェアの復元 作業が行われました。」と表示されます。
- **7** フロッピーディスクとCD-ROMを取り出してから、次の操作を行います。
  - ・ [NA] [NU] [MG] [MC] は本パソコンの主電源ス イッチ (MAIN スイッチ) をスライドさせて電源を切 ります。
  - ・[MR]は電源ボタンを4秒以上押して電源を切ります。
  - (NU E) [LS] は強制終了スイッチを押して電源を切ります。
- **8** 以降、「リカバリ終了後」を参照して操作を行ってください (→ P.22)。

### リカバリ終了後

本パソコンの電源を切った後、次の操作を行ってください。 口内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合

- **1** 周辺機器が取り付けられている場合は、すべて取り外します(カスタムメイドオプションを除く)。
- 2 本パソコンの電源を入れます。
- 3 以降、「セットアップ」を参照してWindowsのセットアップを行ってください(→P.9)。

ロポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合

**1** 周辺機器が取り付けられている場合は、すべて取り外します(カスタムメイドオプションを除く)。

#### POINT

- ▶ PCカードをお使いの場合は、忘れずにPCカードも抜いてください。
- 2 本パソコンの電源を入れます。
- 3 Windows XP/2000/Me で FDD ユニット (USB) をお使いになってリカバリを行った場合は、BIOS セットアップで次のように設定を変更し、変更した設定を保存して終了し、本パソコンを再起動します。

#### POINT

- ▶ 今後も FDD ユニット (USB) をお使いになる場合は、 変更する必要はありません。
- ・「メイン」-「フロッピーディスク A」: 1.44/1.2MB 3.5"
- 「詳細」-「USB 設定」-「レガシーUSB サポート」: 使用しない
- **4** 以降、「セットアップ」を参照してWindowsのセットアップを行ってください(→ P.9)。

セットアップ後、必要に応じてソフトウェアをアンインストールしてください( $\rightarrow$ 『FMV マニュアル』)。

また、必要に応じてドライバ、添付アプリケーションまたは カスタムメイドオプションのアプリケーションをインス トールします。

### POINT

▶ ワイヤレス LAN 搭載モデルをお使いの場合、リカバリ終 了後『ワイヤレス LAN をお使いになる方へ(IEEE802.11b 準拠)』を参照して、必要な設定を行ってください。

### 再インストール(Windows NT)

#### 必要なもの

- \( \text{Windows NT Workstation 4.0 Disc1} \) (CD-ROM)
- 「Windows NT Workstation 4.0 Setup Disk  $1 \sim 3$ 」(フロッピーディスク)
- ●「ドライバーズ CD」(CD-ROM)
- ●『Windows NT Workstation ファーストステップガイド』
- ●作成した次の「バックアップディスク」(フロッピーディスク)
  - 「Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Windows NT(R)4.0 LAN Driver V3.91A |
  - ・「電源切断ユーティリティ (HAL)」

「Windows NT Workstation 4.0 Setup Disk  $1 \sim 3$ 」および「Windows NT Workstation 4.0 Disc1」を使用して Windows NT をインストールし、その後ドライバやアプリケーションを個別にインストールします。インストール方法については、『Windows NT Workstation ファーストステップガイド』をご覧ください。

#### POINT

- ▶ メモリを増設した環境で再インストールを行うと、総 メモリ容量によっては「構成情報を保存しています」 と表示されたあと、インストールが止まってしまう場 合があります。この場合、メモリをご購入時の状態に してから再インストールを行い、その後メモリを増設 してください。
- ▶ スーパーディスクドライブを使用している場合、「Windows NT Workstation 4.0 Setup Disk 1 ~ 3」でのセットアップはできません。次の手順で CD-ROM からセットアップを開始してください。
  - 「Windows NT Workstation 4.0 Disc1」の CD-ROM と「ドライバーズ CD」をセットし、本パ ソコンを起動します。
  - 2. 「Fujitsu」ロゴの画面で【F12】キーを押します。 しばらくすると、メニューが表示されます。
  - 3. CD-ROM ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。
    - CD-ROM からセットアップが開始されます。
- ▶ インストールの途中で電源切断用 HAL、ネットワーク アダプタのインストールを行ってください。

#### 電源切断用 HAL のインストール

インストールを始めてしばらくすると、「コンピュータには、 次のハードウェアとソフトウェアがあります。」という画面 が表示されます。

- **1**「コンピュータ:標準 PC」を選択し、【Enter】キーを押します。
  - 「インストールするコンピュータの種類を変更します。」という画面が表示されます。
- **2**「その他 (ハードウェアメーカーの提供のディスクが必要)」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **3**「電源切断ユーティリティ(HAL)」をセットし、【Enter】 キーを押します。
- **4**「富士通 FMV Powerdown Capability HAL1」を選択し、 【Enter】キーを押します。
- **5**「上記の一覧は使用中のコンピュータと一致します。」を 選択し、【Enter】キーを押します。

メッセージに従ってインストールを続けます。

### ネットワークアダプタのインストール

Windows NT(R) 4.0 のインストール途中で、「このコンピュータをネットワークに参加させる方法を指定してください。」というメッセージが表示されます。

- **1** 「ネットワークに参加する」を選択し、「ネットワークに接続」がチェックされていることを確認し、「次へ」をクリックします。
- **2**「一覧から選択」をクリックします。 「ネットワークアダプタの選択」ウィンドウが表示されます。
- **3「ディスク使用」をクリックします。**「フロッピーディスクの挿入」ウィンドウが表示されます。
- **4** LAN ドライバディスク(「Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Windows NT(R)4.0 LAN Driver V3.91A」)をフロッピーディスクドライブにセットします。
- **5** 次のように入力し、「OK」をクリックします。 A:¥

「OEM オプションの選択」ウィンドウが表示されます。

- **6** 「Realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI Fast Ethernet Adapter」と表示されていることを確認し、「OK」をクリックします。 「Windows NT Workstation セットアップ」ウィンドウに戻ります。
- **7**「ネットワークアダプタ」の「Realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI Fast Ethernet Adapter」にチェックが付いていることを確認し、「次へ」をクリックします。
- **8**「ネットワークプロトコル」で任意のネットワークプロトコルをチェックし、「次へ」をクリックします。

### POINT

- ▶「ネットワークプロトコル」、「バインドの設定」、「コンピュータ名」、「ワークグループ」は、ネットワーク管理者に確認してください。
- 9「次へ」をクリックします。

「Speed/Duplex mode」 ウィンドウが表示されます。

### POINT

- ▶ パラメータの設定については、ネットワーク管理者に 確認してください。
- **10**「Continue」をクリックします。 「Input Network Address」ウィンドウが表示されます。
- **11**「OK」をクリックします。 「Input Tx Early Threshold」ウィンドウが表示されます。
- **12**「OK」をクリックします。

#### POINT

▶「TCP/IP セットアップ」または「Microsoft TCP/IP の プロパティ」ウィンドウが表示された場合は、使用環 境に合わせて設定してください。

「ネットワークを起動する準備が整いました。」という メッセージが表示されます。

**13** LAN ドライバディスクをフロッピーディスクドライブから取り出し、「次へ」をクリックします。

メッセージに従い、Windows NT(R) 4.0 のインストールを続けてください。

#### POINT

▶ パラメータの設定については、ネットワーク管理者に 確認してください。

#### インストール後の操作

- ■自動電源切断機能を有効にする
- **1** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします。
- **2**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 regedt32

「レジストリエディタ」ウィンドウが表示されます。

### POINT

- ▶ レジストリの変更時に誤った設定を行うと、本パソコンが起動できなくなることがあります。変更するときは、十分に注意してください。
- **4**「ローカルマシン上のHKEY\_LOCAL\_MACHINE」ウィンドウをアクティブにし、次のレジストリキーに移動します。

「¥¥HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Wind owsNT¥CurrentVersion¥Winlogon」

- **5**「PowerdownAfterShutdown」をダブルクリックします。 「文字列エディタ」ウィンドウが表示されます。
- 6「文字列」の値を「1」に変更し、「OK」をクリックします。
- 7 メニューバーの「レジストリ」→「レジストリエディタの終了」の順にクリックします。

設定した内容はただちに反映されます。再起動する必要はありません。

このあと、「ドライバとアプリケーションのインストール」を 参照し、ドライバなどのインストールを行ってください。

### ドライバとアプリケーションのインストール

Windows NT のインストールが終了したら、ドライバなどを インストールしてください。

#### ■操作に必要なもの

- 「Windows NT Workstation 4.0 Disc1」 Ø CD-ROM
- ●「ドライバーズ CD」
- \( \text{Windows NT Service Pack6 Disc1} \) \( \mathcal{O} \text{CD-ROM} \)

### POINT

▶ ドライバなどをインストールしたあとは、「Internet Explorer 5.01 SP2」がインストールされている場合は アンインストールし、「Windows NT Service Pack6a」、「Internet Explorer 5.01 SP2」、「セキュリティツール キット」、「3 モードフロッピーディスクドライバ」の 順にインストールしてください。

#### ■OEM 情報のインストール

本パソコン上でサポート窓口などの情報を見るためには、 OEM 情報のインストールが必要です。次の手順で OEM 情報 をインストールしてください。

- 1 「ドライバーズ CD」をセットします。
- 2「スタート」ボタン→「プログラム」ー「コマンドプロンプト」の順にクリックします。

「コマンドプロンプト」ウィンドウが表示されます。

**3** 次のように入力し、それぞれ【Enter】キーを押します。 「CD-ROMドライブ】:

¥oemcopy. bat

- 4 何かキーを押します。
- **5** ウィンドウをドラッグし、ウィンドウ右上の<u>×</u>を表示 させてクリックします。

OEM 情報のインストールが終了します。

### POINT

- ▶ インストールしたサポート情報は、次の手順で見ることができます。
  - 「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、 「プロパティ」をクリックします。
  - 2. 「全般」タブの「サポート情報」をクリックします。 サポート情報が表示されます。

#### ■Windows NT Service Pack6a のインストール

Windows NT Service Pack6a には、Windows NT に対する新しい 修正、以前にリリースされた Service Pack の修正が含まれてい ます。Windows NT のインストールが終了したら、Windows NT Service Pack6a のインストールを行ってください。

### **炒重要**

- ▶ 「Internet Explorer 5.01 SP2」がインストールされている場合は、Windows NT Service Pack6a をインストールする前に、「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」で「Internet Explorer 5.01 SP2」をアンインストールしてください。
- **1** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします。
- **2**「Windows NT Service Pack6 Disc1」の CD-ROM をセットします。

Internet Explorer が起動され、説明が表示されます。

#### POINT

- ▶ 目次の「リリースノート」をクリックすると、Windows NT Service Pack6a の詳細な情報が参照できます。「リリースノート」を参照してからインストールを始めてください。
- ▶「Windows NT Service Pack6 Disc1」の CD-ROM をセットしても Internet Explorer が起動されない場合は、「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックし、「名前」に次のように入力して [OK] をクリックし、手順7に進んでください。「CD-ROMドライブ]:¥i386¥update¥update.exe
- **3** 目次の「Service Pack6 のインストール」をクリックします。

**4**「Service Pack6 のインストール(Intel 版)」をクリックします。

「インターネットエクスプローラ」ウィンドウまたは 「ファイルのダウンロード」 ウィンドウが表示されます。

- 5「開く」または「このプログラムを上記の場所から実行する」をクリックし、「OK」をクリックします。 「Authenticode(tm) Security Technology」ウィンドウまたは「セキュリティ警告」ウィンドウが表示されます。
- **6**「Yes」または「はい」をクリックします。 「Windows NT Service Pack セットアップ」ウィンドウが 表示されます。

### POINT

- ▶ Portables Suite をインストールしてある場合は、「コンピュータにサードパーティ製のシステムユーティリティ(パワーマネージメントや PC カードユーティリティなど) がインストールされているのを検出しました。」と表示されます。「OK」をクリックしてください。
- **7**「同意する」をチェックし、「インストール」をクリック します。

メッセージに従ってインストールを続けます。インストールが終了すると、再起動メッセージが表示されます。

8「再起動」をクリックします。

### POINT

- ▶ Windows NT のバージョン情報は、次の手順で見ることができます。
  - 1. 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリック します。
  - メニューバーの「ヘルプ」→「バージョン情報」 の順にクリックします。
- ▶ 新しいドライバなどをインストールしたあとは、 Windows NT Service Pack6a を再度インストールし てください。

### **修重要**

▶ Windows NT Service Pack6a をインストール後、必ず「Internet Explore 5.01 SP2」、「セキュリティツールキット」、「3 モードフロッピーディスクドライバ」をこの順にインストールしてください。

#### ■Internet Explorer 5.01 SP2 のインストール

- **1** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします。
- 2 「ドライバーズ CD」をセットします。

- **3**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **4**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 「CD-ROMドライブ]:¥os¥ie501¥ie5setup.exe
- 5 「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従って操作します。

#### ■セキュリティツールキットのインストール

Windows NT Service Pack6a 以降にリリースされた Windows NT 用セキュリティの修正が含まれています。本パッケージを利用することで、容易にセキュリティ修正プログラムを導入することができます。また本セキュリティツールキットを適用しても、コンピュータの暗号化レベルは変更されません。

- **1** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします。
- **2**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3**「名前」に次のように入力し、【Enter】キーを押します。 「CD-ROMドライブ]:¥Os¥Sectool

¥security rollup package¥q299444i.exe しばらくすると、再起動メッセージが表示されます。

- **4**「OK」**をクリックします**。 本パソコンが再起動します。
- **5** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします。
- ⑥「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **7**「名前」に次のように入力し、【Enter】キーを押します。 [CD-ROMドライブ]: ¥os¥sectoo | ¥hotfixes¥q305929i. exe しばらくすると、再起動メッセージが表示されます。
- **8**「OK」をクリックします。 本パソコンが再起動します。
- **9** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします。
- **10** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **11**「名前」に次のように入力し、【Enter】キーを押します。 [CD-ROMドライブ]:\foots\footsection|\footsetantimes\footsetantim
- 12 本パソコンを再起動します。
- **13** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします
- **14** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **15**「名前」に次のように入力し、【Enter】キーを押します。 [CD-ROMドライブ]:¥os¥sectool¥windows media player ¥wm308567.exe

「Windows Media Player Update」ウィンドウが表示されます。

**16**「はい」をクリックします。

「使用許諾契約」が表示されます。

**17** 「はい」をクリックします。

「Windows Media コンポーネントのセットアップ」ウィンドウが表示されます。

- **18「次へ」を3回クリックします。** 「セットアップは完了しました。」と表示されます。
- **19** 「完了」をクリックします。
- 20 本パソコンを再起動します。
- **21** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします。
- **22** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **23**「名前」に次のように入力し、【Enter】キーを押します。 [CD-ROMドライブ]:\foots\footsection|\foots\footsetag307866i.exe
- 24 本パソコンを再起動します。
- ■3 モードフロッピーディスクドライバのインストール
- **1** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします。
- **2**「スタート」ボタン→「プログラム」 –「Windows NT エクスプローラ」の順にクリックします。 「エクスプローラ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 次のフォルダに移動します。 「CD-ROMドライブ]:\#other\#3mode
- **4**「floppy00.inf」を右クリックし、「インストール」をクリックします。

#### POINT

▶「floppy00」と表示される場合や、「floppy00」が複数 表示される場合があります。これは、「登録されてい るファイルの拡張子は表示しない」がチェックされて いるためです。Windows NT エクスプローラで「表示」 メニューの「オプション」を選択し、設定することが できます。

ドライバがインストールされ、再起動メッセージが表示 されます。

**5**「ドライバーズ CD」を取り出し、「はい」をクリックします。

Windows NT が再起動すると、3 モードフロッピーディスクドライバが有効になります。

#### ■サウンドドライバのインストール

- **1** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします。
- 2 「ドライバーズ CD」をセットします。
- **3**「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」 の順にクリックします。

- **4「マルチメディア」アイコンをダブルクリックします。** 「マルチメディアのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **5**「デバイス」タブをクリックし、「追加」をクリックします。

「追加」ウィンドウが表示されます。

- **6**「ドライバの一覧」から「一覧にない、または更新されたドライバ」を選択し、「OK」をクリックします。 「ドライバのインストール」ウィンドウが表示されます。
- **7** 次のように入力し、「OK」をクリックします。
  - [NA] [MG] の場合 [CD-ROMドライブ]:\#Sound\#Sigmatel
  - [NU] の場合 [CD-ROMドライブ]:\#Sound\#SigmateI.NU

「一覧にない、または更新されたドライバの追加」ウィンドウが表示されます。

- 8 「ドライバの一覧」から「AC'97 Audio Ctrlr: SigmaTel Codec Driver」を選択し、「OK」をクリックします。 「About AC '97 Audio Controller: SigmaTel Codec Driver」ウィンドウが表示されます。
- **9**「OK」**をクリックします。** 「システム設定の変更」ウィンドウが表示されます。
- **10「再起動する」をクリックします。**Windows NT が再起動し、サウンドドライバのインストールが終了します。
- **11** 再生時と録音時の音量を設定します。 設定方法については、『FMV マニュアル』の「機能」 -「その他」をご覧ください。
- ■モデムドライバのインストール(モデム搭載モデル)
- 1 起動中のすべてのアプリケーションを終了します。
- **2**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

「ファイル名を指定して実行」ウィンドウが表示されます。

**3**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROM ドライブ]:\#modem\#setup.exe

「modem」の画面が表示されます。

- **4**「OK」をクリックします。 ドライバがインストールされ、再起動メッセージが表示 されます。
- **5**「OK」**をクリックします**。 本パソコンが再起動します。

#### ■ディスプレイドライバのインストール

- **1** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします。
- 2「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

- **3**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]: ¥display¥ati¥setup. exe 「ATI ドライバセットアップへようこそ」と表示されます。
- **4**「次へ」をクリックします。 「使用許諾契約」が表示されます。

5 契約内容を確認し、「はい」をクリックします。 ディスプレイドライバのインストールが始まります。 ファイルのコピーが終了すると、「セットアップの完了」 が表示されます。

### POINT

- ▶「バージョンの競合」ウィンドウが表示された場合は、 「いいえ」をクリックしてください。
- 6 「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」を選択し、「完了」をクリックします。 ディスプレイドライバのインストールが終了し、本パソコンが再起動します。

#### ■DMA の設定

ハードディスクに DMA の設定を行うことができます。設定できるチャネルは、プライマリ IDE です。

- **1** 管理者権限を持ったユーザーアカウントでログオンします。
- **2**「Windows NT Service Pack6 Disc1」の CD-ROM をセットします。

Internet Explorer が起動され、説明が表示されます。

- 3「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **4**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:\#support\#utils\#i386\#dmacheck.exe 「ATAPI DMA サポート」ウィンドウが表示されます。
- 5「チャネル 0」の「DMA 検出状態」で「有効」をクリックし、「OK」をクリックします。

「警告」ウィンドウが表示されます。

- **6**「はい」をクリックします。 「完了」ウィンドウが表示されます。
- **7**「OK」をクリックします。

以上で設定は終了です。再起動すると、DMA が有効になります。設定が有効になっているかどうかを確認するには、再度 dmacheck.exe を起動します。

#### ■再インストール後

『FMVマニュアル』または「ドライバーズCD」内のindexcd.htm をご覧になり、お使いになるアプリケーション、ドライバをインストールしてください。

### **炒重要**

▶ アプリケーション、ドライバのインストール後、「Internet Explorer 5.01 SP2」がインストールされている場合は必ずアンインストールし、「Windows NT Service Pack6a」、「Internet Explorer 5.01 SP2」、「セキュリティツールキット」、および「3 モードフロッピーディスクドライバ」をこの順にインストールしてください。

### 再インストール(Windows 98)

#### 必要なもの

- ●「Windows 98 オペレーティングシステム CD」(CD-ROM)
- ●「ブランクディスク」(1.44MB 2HD フロッピーディスク) × 1

添付されておりませんので、購入してください。

- ●「ドライバーズ CD」(CD-ROM)
- ●マウス(内蔵ポインティングデバイスがない場合)

#### 再インストール前の準備

- ■セットアップ起動ディスクの準備
  - **1** Windows 98 を起動します。
  - **2**「ドライバーズ CD」と「ブランクディスク」をセットします。
- **3**「MS-DOS プロンプト」を起動します。
- **4**「MS-DOS プロンプト」に次のように入力し、それぞれ 【Enter】キーを押します。

[CD-ROMドライブ]:

cd makefd

makefd

- 5 メッセージが表示されたら、どれかキーを押します。
- 6 次の操作を行います。
  - 内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合 【1】キーを押します。
  - ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合 【2】キーを押します。

しばらくすると、「Windows 98 セットアップ起動ディス クが作成できました」と表示されます。

**7**「セットアップ起動ディスク」および「ドライバーズ CD」 を取り出し、本パソコンの電源を切ります。

#### POINT

▶ FMV-NCD43S/403以外のポータブルCD-ROMドライブをお使いの場合は、さらにポータブル CD-ROMドライブを使用するための設定が必要です。『FMVマニュアル』の「機能」−「セットアップ後」をご覧になり、設定してください。

#### ■ハードディスクの圧縮解除

ドライブスペースで圧縮されたドライブがハードディスクに存在する場合、Windows をインストールできません。圧縮を解除してから Windows をインストールしてください。ドライブを圧縮していない場合は、「Windows 98 の再インストール」に進んでください。

**1**「セットアップ起動ディスク」をセットし、本パソコンの電源を入れる、または再起動します。

「Windows 98 セットアップメニュー」が表示されます。

2【3】キーを押します。

DOS プロンプトが表示されます。

#### POINT

- ▶ ハードディスク内に必要なデータがある場合、データ をバックアップしてください。
- **3** DOS プロンプトで次のように入力し、【Enter】 キーを押します。

a:\footnote{\text{deldbspc.bat h:}}

### POINT

▶ H ドライブ以外を圧縮している場合は、そのドライブ を指定してください。

圧縮が解除されます。

- **4** 何かキーを押します。 再起動メッセージが表示されます。
- 5 本パソコンを再起動します。
- 6 「セットアップ起動ディスク」を取り出し、本パソコンの電源を切ります。

#### ■BIOS の設定

BIOS の設定をご購入時の設定に戻し  $(\rightarrow P.17)$ 、さらにお使いの環境に合わせて設定します  $(\rightarrow P.19)$ 。

#### Windows 98 の再インストール

#### POINT

- ▶ 再インストールを行う前に、パソコン本体の Product Key を必ず確認し、書き留めてください。再インス トール中に必要になります。
- **1**「セットアップ起動ディスク」をセットし、電源を入れます

しばらくすると、「Windows 98 セットアップメニュー」 が表示されます。

#### POINT

- 再インストールを行うと、ハードディスク上のデータが失われます。必要なデータをバックアップしてください。
- ▶ ハードディスクの区画を変更する場合、【2】キーを押してください。FDISK が起動します。FDISK の詳しい使用方法については『FMV マニュアル』をご覧ください。

- 2【1】キーを押します。
- 3 「Windwos 98 オペレーティングシステム CD」をセットし、しばらくしてから【Y】キーを押します。 フォーマット確認のメッセージが表示されます。
- **4**【Y】キーを押し、【Enter】キーを押します。

ハードディスクのフォーマットが始まり、しばらくする と、「ボリュームラベルを入力してください」と表示さ れます。

### POINT

- ▶「ボリュームラベルを入力してください」と表示される前に別のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。
- 5「ボリュームラベル」を入力し、【Enter】キーを押します。 「ボリュームラベル」は省略してもかまいません。 次の POINT を参照し、メッセージに従って Windows のセットアップを続けてください。

### POINT

- ▶ インストールを中止する場合は、【Esc】 キーを押してください。
- ▶「起動ディスク」を作成するウィンドウでは、「次へ」 をクリックし、「キャンセル」をクリックし、「セット アップ起動ディスク」をセットしたまま「OK」をク リックしてください。本パソコンでは「セットアップ 起動ディスク」で代用できます。
- ▶ セットアップの各ウィンドウが完全に表示されない うちにキーを押すと、セットアップが正常に行われな い場合があります。ウィンドウが完全に表示されてか ら、ポインティングデバイスで操作してください。
- ▶ あとに続く操作手順は、Windowsのインストール先やセットアップ方法などを設定するウィンドウですべて初期値が選択されたことを前提に説明しています。
- ▶「ディスクの挿入」ウィンドウが表示された場合は、「セットアップ起動ディスク」をセットし、「OK」をクリックしてください。
- 毎年記動メッセージが表示されたら、「セットアップ起動ディスク」をセットしたまま本パソコンを再起動します。

#### POINT

▶「再起動」ウィンドウが表示されると、15 秒後に自動的に本パソコンが再起動します。

### **修重要**

- ▶「セットアップ起動ディスク」をセットしないで再起動すると、インストールが正しく行われない場合があります。
- **7**「Windows 98 セットアップメニュー」が表示されたら、 【3】キーを押します。
- **8** ポータブルCD-ROMドライブをお使いの場合は、PCカードを取り出し、ポータブル CD-ROM ドライブを取り外します。

### POINT

- ▶ FDD ユニット (USB) を取り付けている場合は、FDD ユニット (USB) を取り外してください。
- 9 「セットアップ起動ディスク」を取り出します。
- **10** 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。 本パソコンが再起動し、「ユーザー情報」を入力するウィンドウが表示されます。
- **11** 名前と会社名を入力し、「次へ」をクリックします。 会社名は省略することもできます。 「使用許諾契約書」ウィンドウが表示されます。
- **12**「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。 「Windows プロダクトキー」の画面が表示されます。
- **13** Product Key を入力し、「次へ」をクリックします。 「ウィザードの開始」の画面が表示されます。
- 14 「完了」をクリックします。
- **15**「PC カード (PCMCIA) ウィザード」 ウィンドウで「いいえ」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
- **16** 再度「いいえ」が選択されていることを確認し、「次へ」 をクリックします。
- **17** 「完了」をクリックします。 ハードウェアの設定が行われ、「再起動」ウィンドウが表示されます。
- 18 「再起動」をクリックします。

#### POINT

▶「再起動」ウィンドウが表示されると、15 秒後に自動 的に本パソコンが再起動します。

しばらくすると本パソコンが再起動します。

### **炒重要**

▶「ネットワーク」ウィンドウが表示された場合は、 「OK」をクリックしてください。次に「コンピュータ 名」と「ワークグループ」を入力し、「閉じる」をクリックします。

「日付と時刻のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

**19** 日付と時刻を確認し、「閉じる」をクリックします。 しばらくすると本パソコンが再起動します。

### **炒重要**

▶「ネットワーク」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックしてください。次に「コンピュータ名」と「ワークグループ」を入力し、「閉じる」をクリックします。

「Windows パスワードの入力」ウィンドウが表示されます。

- **20** パスワードを入力し、「OK」をクリックします。 「Windows パスワードの設定」ウィンドウが表示されます。
- **21** 再度パスワードを入力し、「OK」をクリックします。 「Windows 98 へようこそ」ウィンドウが表示されます。

### POINT

- ▶ システムによっては、「新しいハードウェアの追加 ウィザード」が表示されることがあります。この場合 は、「次へ」を4回クリック後、「完了」をクリックし てください。
- ▶「ディスプレイ」ウィンドウに警告が表示されること がありますが、このウィンドウのボタンは操作しない でください。

これで Windows 98 の再インストールは終了です。ここからは、本パソコンに合わせて、Windows 98 の設定を行います。

■ポータブル CD-ROM ドライブのドライバのインストール(ポータブル CD-ROM ドライブをお使いの場合)

ポータブル CD-ROM ドライブをお使いでない場合は、この操作は必要ありません。

- **1** Windows 98 を終了し、本パソコンの電源を切ります。
- 2 パソコン本体にポータブル CD-ROM ドライブを取り付けます
- **3** 外付けのフロッピーディスクドライブをお使いの場合は、パソコン本体に取り付けます。
- 4 パソコン本体の電源を入れます。

「新しいハードウェア追加ウィザード」 ウィンドウが表示されます。

- **5** ポータブル CD-ROM ドライブに添付されているフロッピーディスクをセットします。
- 6 「次へ」をクリックします。
- 7 「使用中の…」をクリックし、「次へ」をクリックします。
- **8**「フロッピーディスクドライブ」をチェックし、「次へ」 をクリックします。
- 9 「次へ」をクリックします。

10 「完了」をクリックします。

#### POINT

- ▶ 再起動メッセージが表示された場合は、フロッピー ディスクを取り出してから「はい」をクリックしてく ださい。
- ■INF ファイルのインストール

#### POINT

- ▶ インストールの途中でWindows 98 Second Edition CD-ROM ラベルの付いたディスクを要求された場合は、 「ファイルのコピー元」に「c:¥windows¥options¥cabs」 と指定してください。
- 1 「ドライバーズ CD」をセットします。
- **2**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:¥inf¥cset845¥infinst\_autol.exe 「InstallShield(R) ウィザードへようこそ」ウィンドウが 表示されます。
- **4「次へ」をクリックします。** 「使用許諾契約書」のウィンドウが表示されます。
- **5**「はい」をクリックします。 「Readme 情報」のウィンドウが表示されます。
- **⑥「次へ」をクリックします。**「InstallShield(R) ウィザードが完了しました」と表示されます。
- 7 「コンピュータを今すぐ再起動する。」が選択されている ことを確認し、「完了」をクリックします。 本パソコンが再起動し、ドライバのインストールが開始

本パソコンが再起動し、ドライバのインストールが開始 されます。しばらくすると、再起動メッセージが表示さ れます。

- **8**「はい」をクリックします。 本パソコンが再起動します。
- **9**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **10**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:¥inf¥02micro¥02setup. exe 「O2 CardBus Controller Setup Utility」ウィンドウが表示されます。
- **11**「はい」をクリックします。 再起動メッセージが表示されます。
- **12** 「はい」をクリックします。 本パソコンが再起動し、「新しいハードウェアの追加 ウィザード」が表示されます。
- 13 「次へ」をクリックします。

- **14** 「特定の場所にある…」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。
- **15「ディスク使用」をクリックします。** 「ディスクからインストール」ウィンドウが表示されます。
- **16**「参照」をクリックします。 「開く」ウィンドウが表示されます。
- **17** 「ファイル名」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

[CD-ROMドライブ]:¥Inf¥O2micro

- **18** 「ディスクからインストール」ウィンドウで「OK」をクリックします。
- **19**「新しいハードウェアの追加ウィザード」で「次へ」を クリックします。

「次のデバイス用のドライバファイルを検索します。: O2Micro OZ6933/711E1 CardBus Controller」と表示されます。

20「次へ」をクリックします。

#### POINT

▶「ディスクの挿入」ウィンドウに「…02MW98SE.CAT が見つかりませんでした。」と表示された場合は、 「ファイルのコピー元:」に c:\u00e4windows\u00e4inf を指定し、 「OK」をクリックしてください。

「PC カード (PCMCIA) ウィザード」が表示されます。

- **21**「いいえ」を選択し、「次へ」をクリックします。 「リアルモードPCカードドライバは…」と表示されます。
- **22「いいえ」を選択し、「次へ」をクリックします。**「PC カードウィザードが完了しました。」と表示されます。
- **23** 「完了」をクリックします。 「新しいハードウェアデバイスに必要な選択したソフトウェアがインストールされました。」と表示されます。
- **24**「完了」をクリックします。
- **25「次へ」をクリックします。** 「検索方法を選択してください」と表示されます。
- **26**「使用中の ...」が選択されていることを確認し、「次へ」 をクリックします。
- **27**「検索場所の指定」をチェックし、次のように入力して「次へ」をクリックします。
  - c:\windows\inf

「次のデバイス用のドライバファイルを検索します」と 表示されます。

- 28 「次へ」をクリックします。
- **29「完了」をクリックします。** 「システム設定の変更」ウィンドウが表示されます。
- **30「はい」をクリックします**。 本パソコンが再起動します。

#### ■DirectX 8.1 のインストール

- 1 「ドライバーズ CD」をセットします。
- **2**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]: ¥other¥dx81¥dx81 jpn. exe 「Microsoft DirectX8.1 セットアップ」が表示されます。

メッセージに従ってインストールを続けてください。

#### ■Internet Explorer 5.01 SP2 のインストール

- **1**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:\(\fomale\)so\(\text{ie5o1\text{ie5setup.}}\)exe
- 3 「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従って操作します。

#### ■OEM 情報のインストール

- **1** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:¥oemcopy.bat
- **3 何かキーを押します。** MS-DOSプロンプトのタイトルバーに完了と表示されます。
- **4** 右上の **×** をクリックし、本パソコンを再起動します。

#### ■修正モジュールの追加

- **1** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:\(\fomage \):\(\fomage \

#### POINT

▶ インストール途中で「バージョンの競合」が表示される場合は、「はい」をクリックしてインストールを続けてください。

しばらくすると、再起動メッセージが表示されます。

**3**「はい」をクリックします。 本パソコンが再起動します。

#### POINT

- ▶ 必ず本パソコンを再起動してください。 再起動しないで install2.bat を実行すると、システム が正常に動作しなくなることがあります。
- **4**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

**5**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 「CD-ROMドライブ]:¥0s¥Qfe¥instal|2.bat

#### POINT

インストール途中で「バージョンの競合」が表示される場合は、「はい」をクリックしてインストールを続けてください。

しばらくすると、再起動メッセージが表示されます。

**6**「はい」をクリックします。 本パソコンが再起動します。

#### ■DMA の設定

- **1** デスクトップ上の「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 2「デバイスマネージャ」タブの「ディスクドライブ」に 登録されている「GENERIC IDE DISK TYPExx」をダブ ルクリックします。

#### POINT

- ▶ xx は、接続するデバイスによって変化します。
- **3**「設定」タブの「DMA」をチェックします。 警告メッセージが表示されます。
- 4「OK」をクリックします。
- 5 ウィンドウをすべて閉じ、メッセージに従って本パソコンを再起動します。

# ■MS-DOS モード用の CD-ROM ドライバを使用しない設定

ポータブル CD-ROM ドライブを使用する場合、この操作は必要ありません。

Windows 98 を再インストールすると、MS-DOS モード用のCD-ROM ドライバがインストールされます。MS-DOS モードで CD-ROM を使用しない場合は、次の操作を行ってください

1 エディタ(メモ帳など)で C:\(\forall CONFIG.SYS\) を開き、CD-ROM デバイスの行に「rem 」(空白含む)を追加し、同名で保存します(xxxxxxx 部分は、機種によって異なります)。

rem device=c:\frac{\text{realmode}\frac{\text{xxxxxx}}{\text{xxxxx}} \d:\text{oemcd001}

2 本パソコンを再起動します。

### ドライバとアプリケーションのインストール

Windows のインストールが終了したら、ドライバなどをインストールしてください。

#### ■ディスプレイドライバのインストール

- 1「ドライバーズ CD」をセットします。
- **2**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]: ¥display. na¥setup. exe 「ATI ドライバセットアップへようこそ」と表示されます。
- 4「次へ」をクリックします。

「使用許諾契約」が表示されます。

5 契約内容を確認し、「はい」をクリックします。 ディスプレイドライバのインストールが始まります。 ファイルのコピーが終了すると、「セットアップの完了」 が表示されます。

#### POINT

- ▶「バージョンの競合」ウィンドウが表示された場合は、 「いいえ」をクリックしてください。
- ⑤「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」を選択し、 「完了」をクリックします。

ディスプレイドライバのインストールが終了し、本パソコンが再起動します。

#### POINT

▶ ディスプレイドライバのインストール後は、『FMV マニュアル』の「機能」 – 「ディスプレイ関連」をご覧になり、解像度と色数を設定してください。

#### ■サウンドドライバのインストール

- **1**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 「CD-ROMドライブ]:¥sound

¥sigmatel.2\pmp2kme98\pmp8etup.exe「SigmaTel AC97 オーディオ ドライバ用の InstallShield ウィザードへようこそ」と表示されます。

- **3「次へ」をクリックします。** 「…ファイルをコピーしました。」と表示されます。
- **4**「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、 「完了」をクリックします。

本パソコンが再起動し、「... インストールを完了しました。」と表示されます。

### POINT

- ▶ インストール中に、「バージョンの競合」ウィンドウが表示されることがあります。この場合は、「はい」をクリックしてインストールを続けてください。
- 5「完了」をクリックし、1分ほどこの状態で待ちます。
- **6**「スタート」ボタン→「Windows の終了」の順にクリックします。
- **7**「再起動する」を選択し、「OK」をクリックします。 サウンドドライバのインストールが終了し、本パソコン が再起動します。
- 8 再生時と録音時の音量を設定します。 設定方法については、『FMV マニュアル』の「機能」ー「その他」をご覧ください。
- ■モデムドライバのインストール(モデム搭載モデル)
- 1 起動中のすべてのアプリケーションを終了します。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

「ファイル名を指定して実行」ウィンドウが表示されます。

- **3**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROM ドライブ]:¥modem¥lucent¥setup.exe 「モデムドライバをインストールしますか?」と表示されます。
- **4**「OK」をクリックします。

ファイルのコピーおよびドライバのインストールが行われます。

### POINT

- ▶「'Lucent SoftModem Installation Disk' ラベルの付いたディスクを挿入して「OK」をクリックしてください。」と表示された場合は、「OK」をクリックしてください。「Lucent SoftModem Installation Disk 上のファイルLTSMvxd.cat が見つかりませんでした。」と表示されるので、「[CD-ROM ドライブ]:¥modem¥lucent」と指定して「OK」をクリックすると、モデムドライバのインストールは終了します。
- ▶ ドライバのインストール後に「新しいハードウェアの 追加ウィザード」が表示された場合は、「次へ」を 4 回クリック後、「完了」をクリックしてください。
- 5 モデムの設定を行います。

設定方法については、『FMV マニュアル』の「機能」-「通信」をご覧ください。

- ■LAN ドライバのインストール(有線LAN 搭載モデル)
  - ギスクトップ上の「マイコンピュータ」を右クリックし、 「プロパティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **2**「デバイスマネージャ」タブの「その他のデバイス」を ダブルクリックし、「PCI Ethernet Controller」をダブル クリックします。 デバイスのプロパティが表示されます。
- **3**「ドライバ」タブの「ドライバの更新」をクリックします。 「デバイスドライバの更新ウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 4 「次へ」をクリックします。
- 5 「現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)」をチェックし、「次へ」をクリックします。
- **6**「検索場所の指定」をチェックし、その他のチェックを 外します。
- **7「参照」をクリックします。** 「フォルダの参照」ウィンドウが表示されます。
- 8 次のフォルダを選択し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:¥Ian
- 9 「検索場所の指定」に上記で選択したフォルダへのパスが表示されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
- **10** 「ドライバのある場所」に次のように表示されていることを確認し、「次へ」をクリックします。

[CD-ROMドライブ]:¥Ian¥NETRTS5. INF ドライバのインストールが開始されます。

### POINT

- ▶ ドライバのインストール中に「'Realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI/Cardbus Fast Ethernet NIC Driver Disk' ラベルの付いたディスクを挿入して「OK」をクリックしてください」と表示された場合は、「OK」をクリックして「参照」をクリックします。「[CD-ROMドライブ]:¥lan」を選択して「OK」をクリックし、「ファイルのコピー元」に選択したフォルダ名が表示されていることを確認し「OK」をクリックしてください。
- ▶ インストールの途中で Windows 98 Second Edition CD-ROM ラベルの付いたディスクを要求された場合は、「ファイルのコピー元」に「c:\#windows\#options\#cabs」と指定してください。
- **11** インストールが終了したら「完了」をクリックします。 「今すぐ再起動しますか?」と表示されます。
- **12**「ドライバーズ CD」を CD-ROM ドライブから取り出し、「いいえ」をクリックします。

### POINT

- ▶ ここで「はい」をクリックして再起動しないでください。
- **13** 「Realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI Fast Ethernet NIC プロパティ」ウィンドウの「閉じる」をクリックします。
- **14**「システムのプロパティ」ウィンドウの「OK」をクリックします。

「今すぐ再起動しますか?」と表示されます。

**15** 「いいえ」をクリックします。

### POINT

- ▶ ここで「はい」をクリックして再起動しないでください。
- 16 本パソコンを再起動します。

### POINT

▶「コンピュータ名」、「ワークグループ」は、ネットワーク管理者に確認してください。

#### ■FUJ02B1 のインストール

- 1「ドライバーズ CD」をセットします。
- 2 デスクトップ上の「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- **4**「デバイスマネージャ」内の一覧から「その他のデバイス」の下の「不明なデバイス」をダブルクリックします。

### POINT

- ▶「不明なデバイス」がない場合は、FUJ02B1 デバイス ドライバをインストールする必要はありません。 「キャンセル」をクリックし、ここで作業を中断して ください。
- ▶「不明なデバイス」が複数ある場合は、FUJ02B1 デバイスドライバのインストールが正常に終了するまで、すべての「不明なデバイス」について、手順 4 以降の作業を行います。

すべての「不明なデバイス」について、手順4以降の作業を行っても、FUJ02B1 デバイスドライバのインストールが正常に終了しない場合は、FUJ02B1 デバイスドライバをインストールする必要はありません。「キャンセル」をクリックし、ここで作業を中断してください。

「不明なデバイスのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。

- **5**「ドライバ」タブの「ドライバの更新」をクリックします。 「デバイスドライバの更新ウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 6 「次へ」をクリックします。
- **7**「現在使用しているドライバよりさらに適したドライバ を検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 8 次のように入力し、「次へ」をクリックします。

「CD-ROMドライブ]:\#batterv

FUJ02B1 デバイスドライバが正しく検出されると、ドライバが見つかったことが表示されます。

**9** 正しく検出されたことを確認し、「次へ」をクリックします。

#### POINT

▶「このデバイス用のソフトウェアが見つかりません」 と表示された場合は、手順4で「デバイスマネージャ」 の一覧から選択した「不明なデバイス」は、FUJ02B1 デバイスではありませんでした。

「キャンセル」をクリックし、「デバイスドライバの更新ウィザード」を終了させてください。

▶「デバイスマネージャ」に複数の「不明なデバイス」 がある場合は、次の「不明なデバイス」について、手順4以降の操作を繰り返してください。

すべての「不明なデバイス」について操作を行って も、FUJ02B1 デバイスが正しく検出されない場合は、 FUJ02B1 デバイスドライバをインストールする必要 はありません。ここで作業を中断してください。

FUJ02B1 デバイスドライバのインストールが開始されます。

- 10 インストール終了後、「完了」をクリックします。
- 11 「閉じる」をクリックします。
- **12**「OK」をクリックし、「システムのプロパティ」ウィンドウを閉じます。
- ■Intel SpeedStep のインストール([NA]、FMV-6120NU2、FMV-6100MG2)
- **1** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 2 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
  - [NA] の場合

[CD-ROMドライブ]:\#other\#iss.na\#setup.exe

■ FMV-6120NU2、FMV-6100MG2 の場合 [CD-ROMドライブ]: ¥other¥iss¥setup. exe 「ようこそ」ウィンドウが表示されます。

**3「次へ」をクリックします。** 「製品ライセンス契約」ウィンドウが表示されます。

**4**「はい」をクリックします。 「セットアップの完了」ウィンドウが表示されます。 **5**「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」をクリックし、「完了」をクリックします。

#### ■BATTERYAID のインストール

- **1** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **2**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 [CD-ROMドライブ]:¥battery¥setup. exe
- 3「次へ」をクリックします。

この後は、メッセージに従って操作してください。

#### ■省電力の設定

**1** 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」 の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**2「電源の管理」をダブルクリックします。** 「電源の管理のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

3 次のように設定します。

・「電源設定」タブ電源設定:ポータブル/ラップトップ電源に接続

システムスタンバイ:なし モニタの電源を切る:20分後 ハードディスクの電源を切る:なし

バッテリを使用中

システムスタンバイ:25分後 モニタの電源を切る:20分後 ハードディスクの電源を切る:なし

・「アラーム」タブ バッテリ低下アラーム:13%に設定 バッテリ切れアラーム:3%に設定

・「BATTERYAID(2/2)」タブ 「アイコンをタスクバーに表示する」のチェックを外 す

「詳細」タブ「スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める」のチェックを外す電源ボタン

ポータブルコンピュータを閉じたとき:スタンバイ コンピュータの電源ボタンを押したとき:スタン バイ

・「休止状態」タブ「休止状態をサポートする」にチェックを付ける

4「OK」をクリックします。

### ■その他のアプリケーション/ドライバのインストール

『FMV マニュアル』または「ドライバーズCD」内の indexcd.htm をご覧になり、お使いになるアプリケーション、ドライバをインストールしてください。

### POINT

- ▶ カスタムメイドオプションのアプリケーションについては、『FMV マニュアル』内の『アプリケーション補足説明書』を参照してください。
- ▶ アプリケーション、ドライバのインストール後、必ず「ソフトウェアライブラリ」をアップデートしてください。

#### ■ソフトウェアライブラリのアップデート

添付ソフトなど新たにソフトウェアをインストールした場合、アプリケーションによっては追加された MFC ライブラリをアップデートする必要があります。

- 1 「ドライバーズ CD」をセットします。
- **2**「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- **3**「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。 「CD-ROMドライブ]: ¥os¥libupd¥speu, exe
- 4 本パソコンを再起動します。

#### ■再インストール後

アプリケーション、ドライバを追加した場合、必ず「ソフトウェアライブラリ」をアップデートしてください。

### お問い合わせ先

下記の連絡先へお問い合わせください。なお、お問い合わせ の際は、あらかじめ機種名、MODEL、ご利用環境について 確認してください。

#### ■機種名と MODEL の表記場所

パソコン本体のラベルに記載されています。



#### ■連絡先

こんなときには	こちらへ
・添付品の不備	ご購入元にご相談ください。
・故障かなと思わ	富士通パソコン情報サイト
れたとき	FMWORLD.NET
	(http://www.fmworld.net/) 内の
	『FMV マニュアル』に記載されている
	「トラブルシューティング」をご覧く
	ださい。
	※『FMV マニュアル』は、「スタート」ボ タン→「(すべての) プログラム」→「FMV マニュアル」からご覧いただけます。
	それでも解決できない場合は、ご購
	入元にご相談いただくか、または「富
	士通パーソナル製品に関するお問合
	せ窓口」※にお問い合わせください。
・FM シリーズの技	・富士通パソコン情報サイト
術的なご質問・ご	FMWORLD.NET
相談	(http://www.fmworld.net/) 内の
<ul><li>本パソコンにイ</li></ul>	『FMV マニュアル』をご覧くださ
ンストールされ	ر ۲ <sub>°</sub>
ているソフト	・ソフトウェアのお問い合わせにつ
ウェアのお問い	きましては、『FMV マニュアル』の
合わせ	「トラブルシューティング」に記載
	されている「 <b>ソフトウェアのお</b> 問
	<b>い合わせ一覧</b> 」をご覧ください。そ
	れでも不明な点がございました
	ら、「富士通パーソナル製品に関す
	るお問合せ窓口」※にお問い合わせ
	ください。

※:「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」:

0120-950-222 (フリーダイヤル)

- ・おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- ・ダイヤル後、音声ガイドに従い、ボタン操作を行って ください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案 内いたします。
- ・営業時間 9:00~17:00 (土・日・祝日およびシステムメ ンテナンス日を除く)。

### ■情報サービス

また、次の方法で情報サービスを行っております。

富士通パソコン	043-299-3642(千葉)
FAX サービス	06-6949-3270(大阪)
(カタログ)	
インターネット	富士通パソコン情報サイト
(製品の技術情報、	FMWORLD.NET
Q&A 情報)	http://www.fmworld.net/



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2001年度版)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.jeita.or.jpをご覧ください。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

\* B 5 F H 5 5 O 1 O 1 \*